




PALENCIA D206

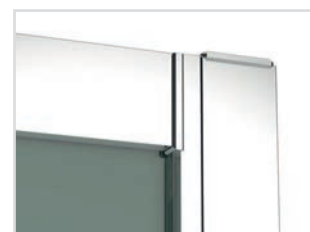

Remate de cercos



Soporte de fijo



Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.


Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm a la medida de ancho del frontal.

Perfil color BLANCO, incrementar € PVP sobre plata brillo.

Cruce de hojas aprox. 10 mm.

Instalación: Grupo E

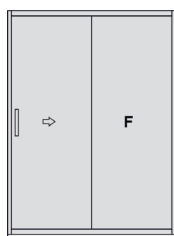

Lateral fijo
Página 14.

Frontal corredera 1 Puerta + 1 Fijo vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	PALENCIA20-D206-ES				
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Plata brillo	
				Vidrio Templado 6 mm.	
				Transparente	Bandas
100	975	1025	40		
105	1025	1075	40		
110	1075	1125	45		
115	1125	1175	45		
120	1175	1225	50		
125	1225	1275	50		
130	1275	1325	55		
135	1325	1375	55		
140	1375	1425	60		
145	1425	1475	60		
150	1475	1525	65		
155	1525	1575	65		
160	1575	1625	70		
165	1625	1675	70		
170	1675	1725	75		
175	1725	1775	75		
180	1775	1825	80		

Incremento negro mate:





DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE LOS PRODUCTOS:

Mamparas de baño y ducha Serie BAHIA, con sus variantes frontales (PALENCIA2 y VITORIA2), angulares (SORIA2) y semicirculares (TERUEL2)

Cumplen con el ANEXO ZA de la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008

Firmado

Nuria Peña Jiménez

Director Gerente de DECORBAN

Fecha: 15/01/2017




MANUAL DE MONTAJE **PALENCIA**


1. Se replantean los taladros del compensador de sección "U" con la ayuda de un nivel de burbuja y se instala mediante 2 tornillos.




2. Realizamos el montaje y composición del cerco de la mampara formada por el compensador de la hoja fija y los cercos laterales, a los que van atornillados los perfiles superior e inferior.

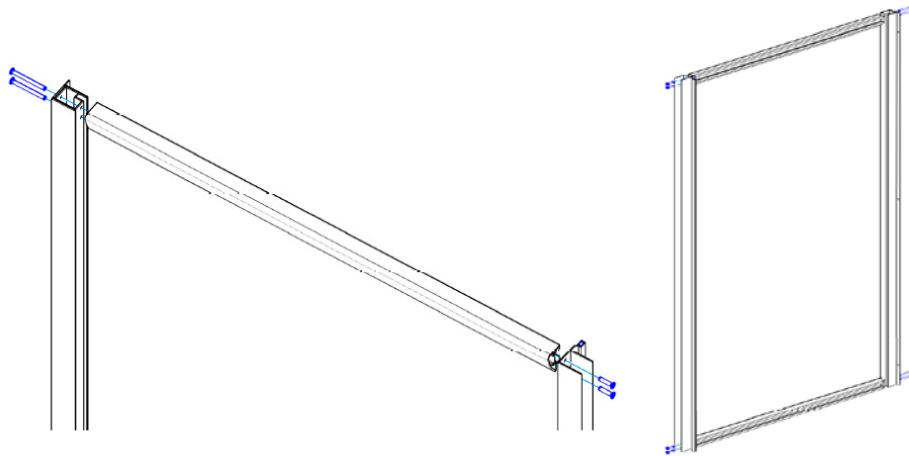


3. Una vez montado el cerco, lo introducimos en el compensador ya instalado previamente, lo centramos sobre los compensadores y realizamos los taladros y colocación de los 2 tornillos sobre el compensador de la hoja fija con la ayuda de un nivel de burbuja.

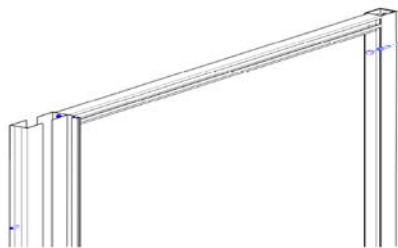


4. Insertamos el vidrio fijo en el hueco del perfil lateral y lo fijamos mediante las piezas de sujeción atornillándolas a los perfiles horizontales por su parte interior y ponemos la goma de apriete entre el vidrio y el perfil; también realizamos la unión del cerco lateral y el compensador de la hoja fija desde el interior de la zona de baño o ducha, mediante 3 tornillos y sus tapones.

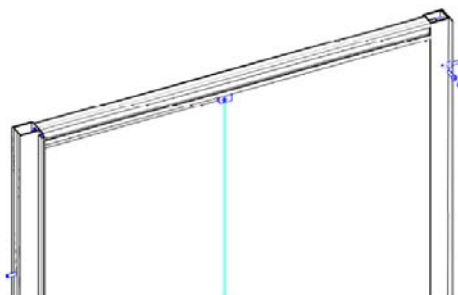


5. Se colocan los soportes con sus rodamientos sobre los taladros del vidrio tanto en la parte superior como inferior y realizamos la instalación de la hoja corredera inclinándola e insertando primero los rodamientos superiores en el carril del perfil superior, después, ya en posición totalmente vertical, insertamos los rodamientos inferiores en el carril del perfil inferior presionando sobre el rodamiento para introducir las ruedas.

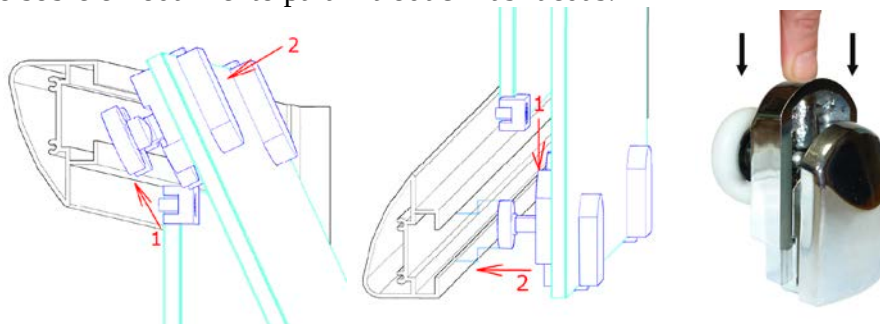


6. Realizamos la regulación y el nivelado de los vidrios móviles mediante los tornillos de los soportes de rodamientos.

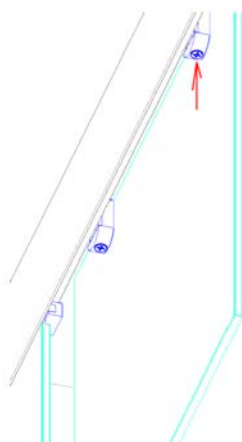

7. A continuación colocamos el tirador y los embellecedores.

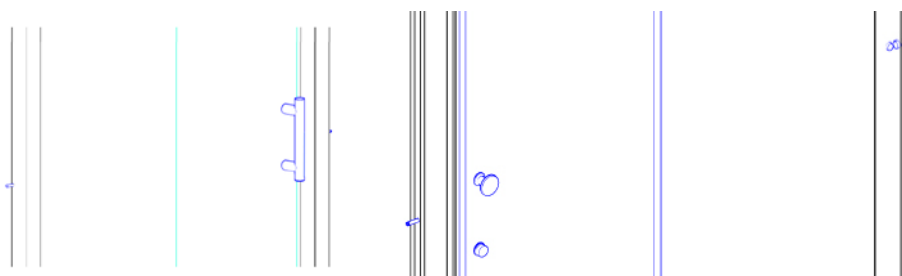

8. Colocamos los topes para frenado de las hojas, e instalamos todas las gomas e imanes de los bordes del vidrio móvil y el fijo para el correcto acople entre ellos.

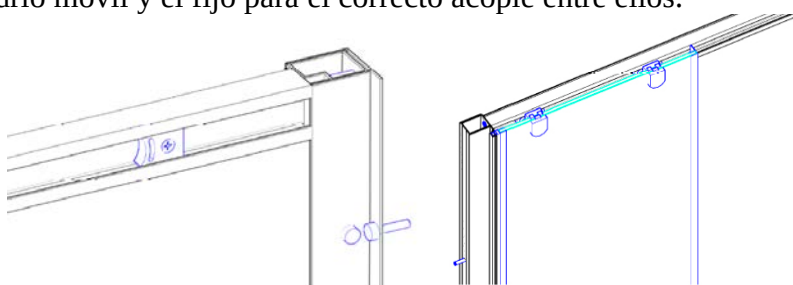

9. Proceder al sellado de la mampara.

- * Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.
- * La regulación de la hoja se realiza mediante los rodamientos superiores.