FICHA TECNICA MODELO ALICANTE-D406

Modelo
Alicante
D406-ES

Click and Go

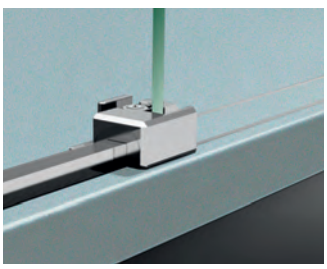

Pieza guía Alicante exterior

Pieza guía Alicante interior

Tirador T-16 Cromado

Modelo Alicante D406-ES

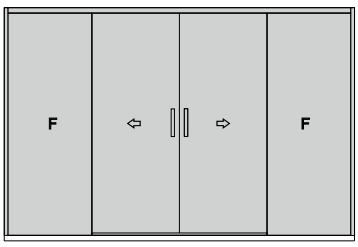

Frontal corredera 2 puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR				Vidrio templado de 6mm PLATA BRILLO	
				Transparente	Decorado
Medida del plato cm.	Medida de fabricación mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
130	1275	1325	52		
135	1325	1375	47		
140	1375	1425	52		
145	1425	1475	57		
150	1475	1525	62		
155	1525	1575	57		
160	1575	1625	62		
165	1625	1675	67		
170	1675	1725	72		
175	1725	1775	67		
180	1775	1825	72		
185	1825	1875	77		
190	1875	1925	82		
195	1925	1975	77		
200	1975	2025	82		
205	2025	2075	87		
210	2075	2125	92		

Instalación Grupo F

Perfil color BLANCO, incrementar PVP sobre plata brillo.
Cruce de hojas platos medida estándar (130, 140, 150, etc), aprox. 1 cm.
Cruce de hojas platos medidas intermedidas (135, 145, etc), aprox. 3 cm.
Tratamiento vidrio DRY-DEC (INCLUIDO EN EL PRECIO).
A este modelo se le puede acoplar el lateral fijo de la página 15
Decorados en Promoción: Trazos, Bandas, Franja Mate y Mate Líneas.

GRAN NOVEDAD GAMA PREMIUM
PREMIUM

TRATAMIENTO DRY-DEC + LIMPIO X MAS TIEMPO
INCLUIDO

Datos Técnicos
Altura estándar :195cm. / Modelo frontal de fabricación estándar / Los perfiles a pared compensan 25 mm.

CE

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Polígono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE EL PRODUCTO:

Mamparas de baño y ducha Serie ALICANTE, con sus modelos frontales y angulares: D206-ES, D406-ES y D416-ES

Cumplen con el ANEXO ZA de la norma **UNE-EN-14428=2005 + A1=2008**

Firmado

Nuria Peña Jiménez

Director Gerente de DECORBAN

Nuria Peña

Fecha: 01/01/2017

decorban

MANUAL DE MONTAJE ***ALICANTE*** ***(Frontal)***



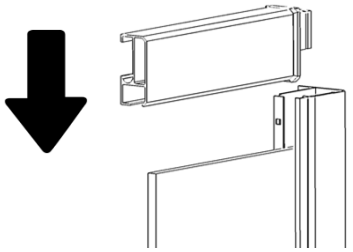

1. Con la ayuda de un nivel de burbuja y con los compensadores de la mampara colocados sobre el plato de ducha, se realiza una marca con rotulador en la pared, se quita la protección trasera y se fijan los compensadores a la pared guiandonos con la marca anteriormente realizada.

2. Insertamos el cerco vertical con los vidrios fijos dentro de los compensadores y lo unimos al cerco superior a través de las piezas de unión e insertamos los vidrios en sus ranuras.

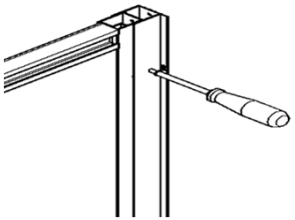

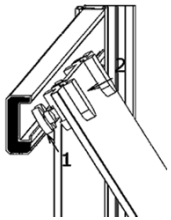

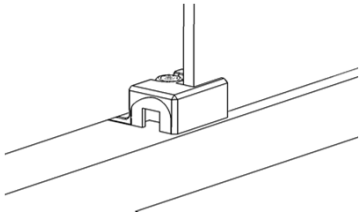

3. Se centra el cerco igualando a cada lado la distancia de compensación y se fijan los perfiles laterales a los compensadores con 4 tornillos de medida 4,2x13 autorroscantes y sus tapones decorativos.

4.Montamos las hojas correderas inclinándolas e insertándolas por sus rodamientos en el carril del perfil superior, ya en posición vertical, colocamos la guía y el perfil vierteaguas en la base de los vidrios fijos. Colocamos el perfil vierteaguas con la pieza de union dentro de las piezas guía.

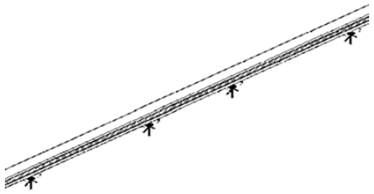

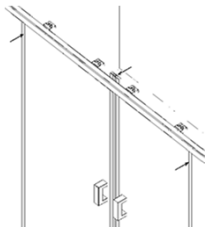

5. Regulamos y nivelamos los vidrios móviles mediante los tornillos de los soportes de rodamientos superiores, después colocamos el tirador y los embellecedores.
6. Colocamos los topes de frenado para los soportes de rodamientos de la hoja corredera, e instalamos todas las gomas e imanes que correspondan en los bordes de los vidrios.

7.Proceder al sellado de la mampara.
* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.

LA SUPERFICIE DEL VIDRIO DONDE ESTA PEGADA LA PEGATINA DEL TRATAMIENTO, ES LA CARA TRATADA CON DRY-DEC