

FICHA TECNICA MODELO AVILA 1P + 1F 6 MM

MODELO AVILA Frontal 1 Puerta + 1 Fijo



AVILA D206



Remate de cercos



Soporte de fijo



Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm a la medida de ancho del frontal.

Cruce de hojas aprox. 25 mm.

Instalación: Grupo E



Lateral fijo
Página 38.

Frontal corredera 1 Puerta + 1 Fijo vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR		AVILA-D206-ES			
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Plata brillo	
				Vidrio Templado 6 mm.	
				Transparente	Bandas
Plazo de fabricación aproximado				Entrega inmediata	Rápida 3/4 días
100	975	1025	40		
105	1025	1075	40		
110	1075	1125	45		
115	1125	1175	45		
120	1175	1225	50		
125	1225	1275	50		
130	1275	1325	55		
135	1325	1375	55		
140	1375	1425	60		
145	1425	1475	60		
150	1475	1525	65		
155	1525	1575	65		
160	1575	1625	70		
165	1625	1675	70		
170	1675	1725	75		
175	1725	1775	75		
180	1775	1825	80		





DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (**DECORBAN**), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE LOS PRODUCTOS:

Mamparas de baño y ducha Serie BAHIA, SIN PERFIL INFERIOR, con sus variantes frontales AVILA y ZAMORA y angular SEGOVIA

Cumplen con el ANEXO ZA de la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008


Firmado

Nuria Peña Jiménez


Director Gerente de DECORBAN

Fecha: 15/01/2020



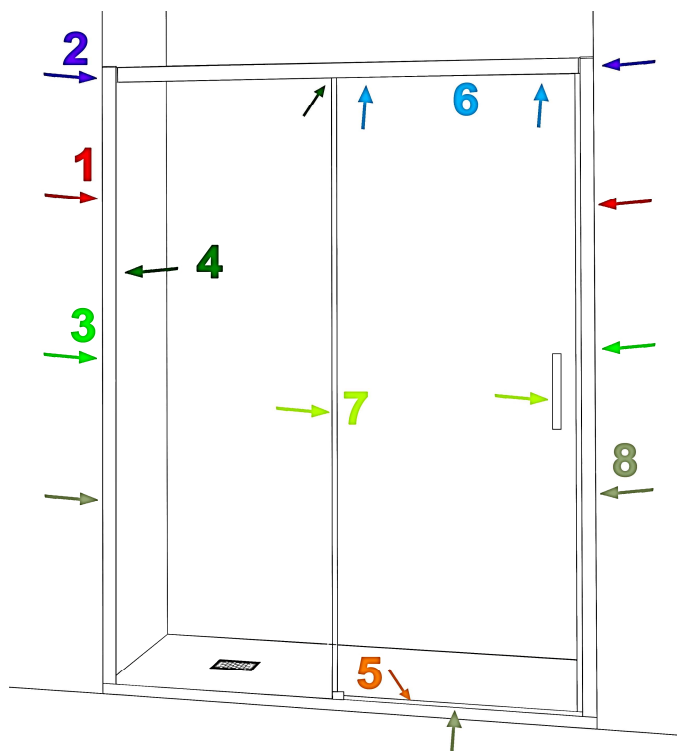


1. Se replantean y realizan los taladros a pared de los compensadores con la ayuda de un nivel de burbuja. Se instala en la pared el compensador del lado donde irá el cerco de cierre de la hoja.
2. Unimos los cerros horizontales con los verticales mediante los tornillos.
3. Una vez montado el cerco, lo introducimos en el compensador que ya fijamos a la pared e instalamos el otro compensador a la pared, centramos la mampara en la pared con los compensadores y fijamos estos uniéndolos al cerco lateral con los tornillos y sus tapones decorativos.
4. Fijamos el vidrio fijo mediante las piezas de sujeción atornillándolas al perfil horizontal en el interior.

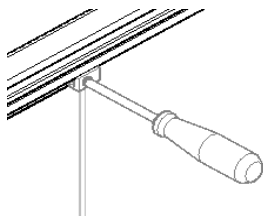


Acristalamos el vidrio fijo con el cerco vertical mediante un vinil insertado por el interior.

5. Montamos las hojas correderas inclinándolas e insertándolas por sus rodamientos en el carril del perfil superior, ya en posición vertical, colocamos la guía en la base de los vidrios fijos. Colocamos el perfil vierteaguas con la pieza de unión dentro de las piezas guía.

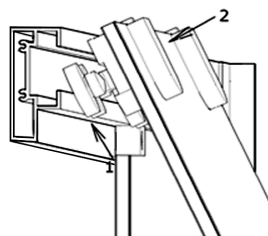

6. Realizamos la regulación y el nivelado de las puertas correderas mediante el tornillo del cabezal de los rodamientos.

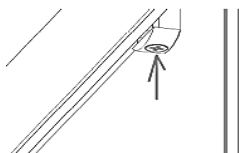

7. Instalamos todas las gomas e imanes de los extremos del vidrio móvil y el fijo para el correcto acople entre ellos así como, también colocaremos el tirador y tapas.
8. Proceder al sellado de la mampara
 - * Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.