


FICHA TECNICA MODELO CALANDA 6 MM

MODELO CALANDA 1 Fijo + 1 Puerta abatible 180°

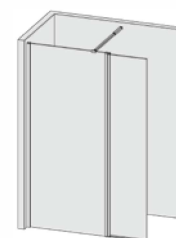

Nuevo perfil de giro



CALANDA D206

Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Incluye barra extensible cromada.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm a la medida de ancho del frontal.

Instalación: Grupo D



Lateral fijo
Página 38.

Frontal 1 Fijo + 1 Puerta Vaivén Ducha vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	CALANDA20-D206	
Medida en cm.	Plata brillo	
	Vidrio Templado 6 mm.	
	Transparente	Bandas
Plazo de fabricación aproximado	Entrega inmediata	Rápida 3/4 días
60 + 40		
80 + 40		





DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE EL PRODUCTO:

Mampara CALANDA 1 Fijo + 1 Puerta Abatible con vidrio de 6 mm de espesor

**Cumple con la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008
ERRATUM:2010**

Firmado

Nuria Peña Jiménez


Director Gerente de DECORBAN

Fecha: 15/02/2021







MANUAL DE MONTAJE CALANDA

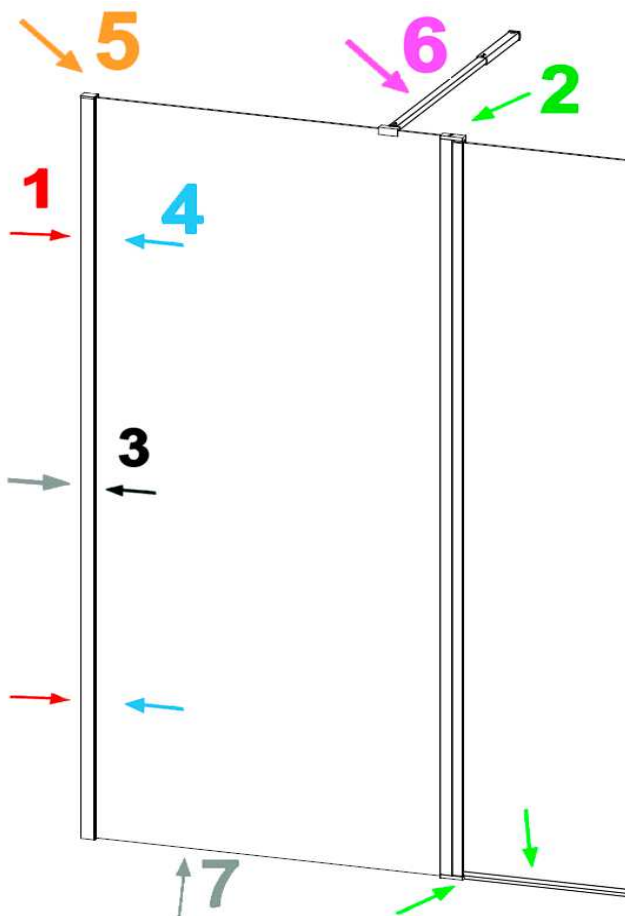


1. Se presenta el perfil compensador con la ayuda de un nivel de burbuja, se marcan los taladros a la pared, se taladra y se fija mediante tornillos.
2. Unimos las dos partes mediante las piezas de giro. Las dos piezas son diferentes. La pieza A, es la pieza de giro superior y la pieza B, es la inferior. Ambas están incorporadas en el perfil de giro. Colocamos la goma inferior vierteaguas en el vidrio móvil.

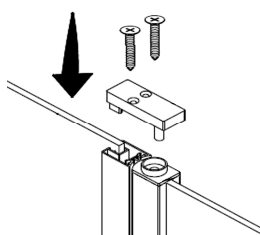

A

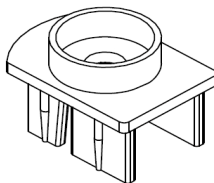

B

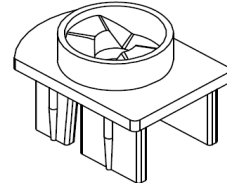

3. Insertamos el cerco vertical de la parte fija dentro del compensador, ya instalado en la pared.
4. Fijaremos los cerros y los compensadores por el interior mediante unos tornillos y tapones decorativos.
5. Colocamos las tapas superiores del cerco y compensador y retiramos la goma horizontal superior del canto del vidrio fijo.
6. Colocamos el conjunto de barra soporte. Colocamos el conjunto en el vidrio en la posición correcta y se marcan los taladros a la pared, se taladra y se fija mediante tornillos.
7. Procedemos al sellado de la mampara

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.