

FICHA TECNICA MODELO LUARCA 2P 6 MM



LUARCA-D206



LUARCA-D206



LUARCA-D206 CON LATERAL FIJO

Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Se le puede acoplar un fijo en línea MARIN.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm a la medida de ancho del frontal.

En caso necesario se puede poner un tubo de los disponibles en la página 91 del Catálogo a Medida 2019

Instalación: Grupo E



Lateral fijo
Página 38.

Frontal Abatible 2 P abisagradas vidrio 6 mm. estándar

ESTÁNDAR	LUARCA-D206-ES			
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Plata brillo	
			Vidrio Templado 6 mm.	
			Transparente	Bandas
Plazo de fabricación aproximado			Entrega inmediata	Rápida 3/4 días
70	675	715		
80	775	815		
90	875	915		

Plazo de fabricación aproximado			Rápida 3/4 días	Rápida 3/4 días
75	725	765		
85	825	865		
95	925	965		
100	975	1015		





DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE LOS PRODUCTOS:

Mampara LUARCA 2 puertas abisagradas con vidrio de 6 mm de espesor

**Cumplen con la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008
ERRATUM:2010**


Firmado

Nuria Peña Jiménez

Director Gerente de DECORBAN


Fecha: 15/02/2020



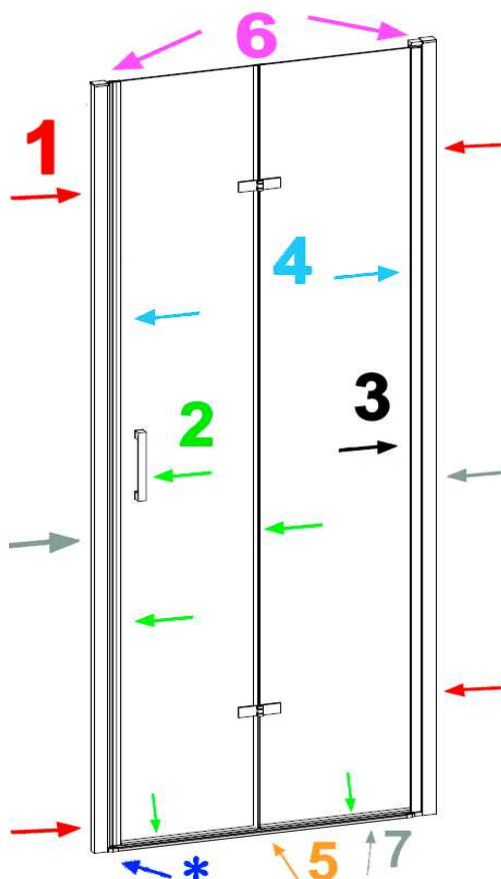

1. Se presentan los perfiles compensadores con la ayuda de un nivel de burbuja, se marcan los taladros a la pared, se taladra y se fijan mediante tornillos. Insertamos el cerco de cierre en su compensador.

* En la parte inferior del perfil de cierre hay que insertar la pieza de remate correspondiente a cada mano.

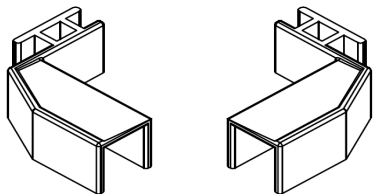


2. Colocamos el imán, la goma vierteaguas y el tirador en la hoja.

3. Insertamos la hoja dentro del compensador ya fijado a la pared.

4. Centramos la hoja en el hueco sacando los cerros verticales y los fijamos a los compensadores mediante tornillos y sus tapones decorativos.

5. Colocamos el perfil vierteaguas inferior en el interior de las piezas de remate (según mano).

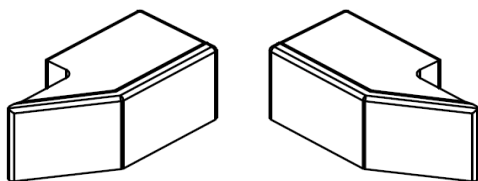

6. Colocamos las tapas superiores de los cerros y compensadores.

7. Procedemos al sellado de la mampara

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.