FICHA TECNICA MODELO VALENCIA-D406

Modelo
Valencia
D406-ES

Tapas Valencia / Alicante

Tirador T-16 Cromado

Click and Go

Click and Go cercos
Valencia / Alicante montado

Modelo Valencia
D406-ES

Frontal corredera 2 puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR				Vidrio templado de 6mm PLATA BRILLO	
				Transparente	Decorado
Medida del plato cm.	Medida de fabricación mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
130	1275	1325	52		
135	1325	1375	47		
140	1375	1425	52		
145	1425	1475	57		
150	1475	1525	62		
155	1525	1575	57		
160	1575	1625	62		
165	1625	1675	67		
170	1675	1725	72		
175	1725	1775	67		
180	1775	1825	72		
185	1825	1875	77		
190	1875	1925	82		
195	1925	1975	77		
200	1975	2025	82		
205	2025	2075	87		
210	2075	2125	92		

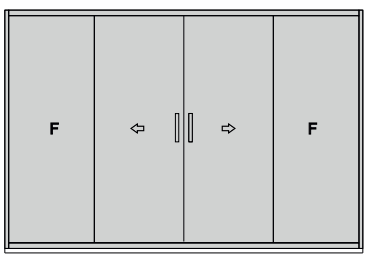

Instalación Grupo F

Perfil color BLANCO, incrementar PVP sobre plata brillo

Cruce de hojas platos medida estándar (130, 140, 150, etc), aprox. 1 cm.

Cruce de hojas platos medidas intermedidas (135, 145, etc), aprox. 3 cm.

Tratamiento vidrio DRY-DEC (INCLUIDO EN EL PRECIO).

A este modelo se le puede acoplar el lateral fijo de la página 9.

Decorados en Promoción: Trazos, Bandas, Franja Mate y Mate Líneas.

ENTREGA INMEDIATA

VIDRIO TRANSPARENTE Y DECORADO TRAZOS

Blanco y resto de decorados ver plazos

GRAN NOVEDAD GAMA PREMIUM

PREMIUM

TRATAMIENTO DRY-DEC + LIMPIO X MAS TIEMPO

INCLUIDO

Datos Técnicos:

Altura estándar: 195 cm

Modelo frontal de fabricación estandar

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

CE

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Polígono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE EL PRODUCTO:

Mamparas de baño y ducha Serie VALENCIA, con sus modelos frontales y angulares: D206-ES, D406-ES y D416-ES

Cumplen con el ANEXO ZA de la norma **UNE-EN-14428=2005 + A1=2008**

Firmado

Nuria Peña Jiménez

Director Gerente de DECORBAN

Nuria Peña

Fecha: 01/01/2017

decorban

MANUAL DE MONTAJE ***VALENCIA*** ***(Frontal)***



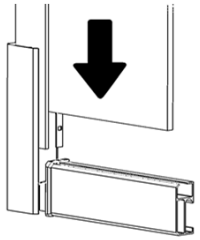

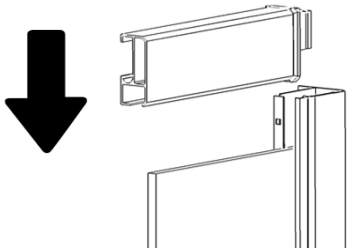

1. Con la ayuda de un nivel de burbuja y con los compensadores de la mampara colocados sobre el plato de ducha, se realiza una marca con rotulador en la pared, se quita la protección trasera y se fijan los compensadores a la pared guiandonos con la marca anteriormente realizada.

2. Colocamos el cerco horizontal inferior centrado entre los compensadores. Insertamos los cercos verticales con los vidrios fijos dentro de los compensadores y los unimos al cerco inferior a través de las piezas de unión e insertamos los vidrios en sus ranuras. Instalamos el cerco superior mediante las piezas de unión en los cercos verticales.

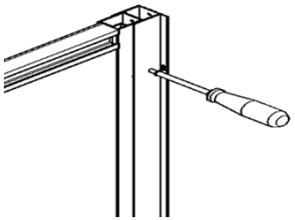

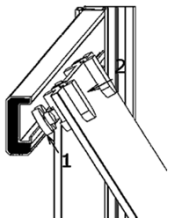

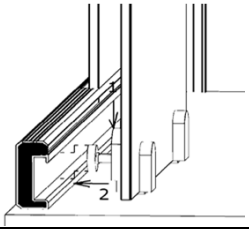

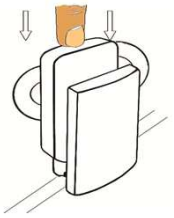

3. Se centra el cerco igualando a cada lado la distancia de compensación y se fijan los perfiles laterales a los compensadores con 4 tornillos de medida 4,2x13 autorroscantes y sus tapones decorativos.

4. Realizamos la instalación de la hoja corredera inclinándola e insertando primero los rodamientos superiores en el carril del perfil superior, ya en posición totalmente vertical, insertamos los rodamientos inferiores en el carril del perfil inferior presionando sobre el rodamiento para introducir las ruedas.

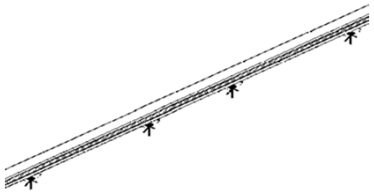

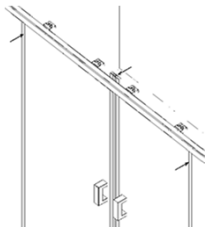

5. Regulamos y nivelamos los vidrios móviles mediante los tornillos de los soportes de rodamientos superiores, después colocamos el tirador y los embellecedores.
6. Colocamos los topes de frenado para los soportes de rodamientos de la hoja corredera, e instalamos todas las gomas e imanes que correspondan en los bordes de los vidrios.

7.Proceder al sellado de la mampara.
* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.

LA SUPERFICIE DEL VIDRIO DONDE ESTA PEGADA LA PEGATINA DEL TRATAMIENTO, ES LA CARA TRATADA CON DRY-DEC