

MODELO VITORIA

Frontal 2 Puertas + 2 Fijos

FICHA TECNICA



ZAMORA D406



Soporte de fijo



Tapas



Datos técnicos D406

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm a la medida de ancho del frontal.

Perfil color BLANCO, incrementar € PVP sobre plata brillo.

Cruce de hojas en medidas estándar (130, 140, 150, etc), aprox. 10 mm.

Cruce de hojas en medidas intermedias (135, 145, 155, etc), aprox. 35 mm.

Instalación: Grupo F



Lateral fijo
Página 14.

Frontal corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	VITORIA20-D406-ES				
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Plata brillo	
				Vidrio Templado 6 mm.	
				Transparente	Bandas
130	1275	1325	52		
135	1325	1375	47		
140	1375	1425	52		
145	1425	1475	57		
150	1475	1525	62		
155	1525	1575	57		
160	1575	1625	62		
165	1625	1675	67		
170	1675	1725	72		
175	1725	1775	67		
180	1775	1825	72		
185	1825	1875	77		
190	1875	1925	82		
195	1925	1975	77		
200	1975	2025	82		
205	2025	2075	87		
210	2075	2125	92		

Incremento negro mate:





DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE LOS PRODUCTOS:

Mamparas de baño y ducha Serie BAHIA, con sus variantes frontales (PALENCIA y VITORIA), angulares (SORIA) y semicirculares (TERUEL)

**Cumplen con la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008
ERRATUM:2010**


Firmado

Nuria Peña Jiménez


Director Gerente de DECORBAN

Fecha: 15/01/2019





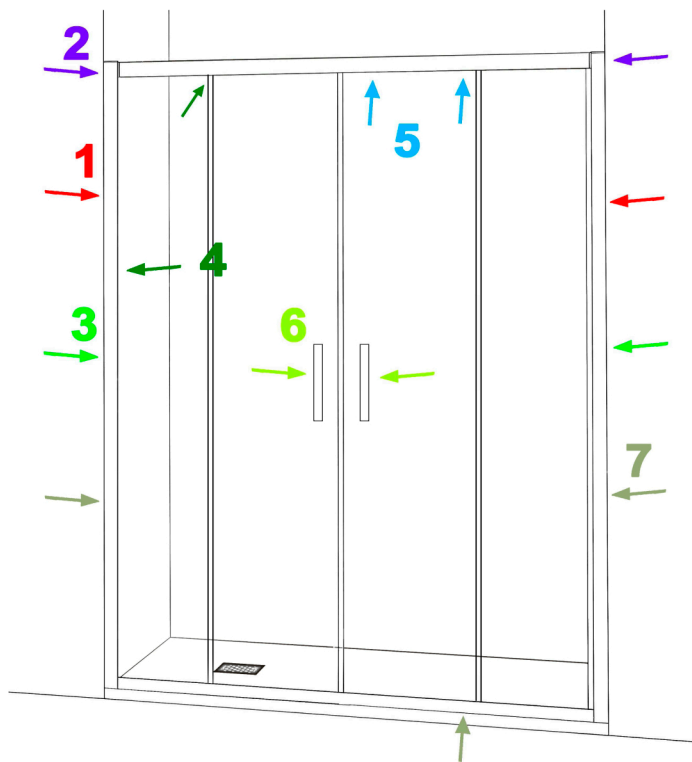


1. Se replantean y realizan los taladros a pared de los compensadores con la ayuda de un nivel de burbuja.
2. Unimos los cercos horizontales con los verticales mediante los tornillos.
3. Una vez montado el cerco, lo introducimos en los compensadores e instalamos todo el conjunto en la pared, centramos la mampara con los compensadores y fijamos estos uniéndolos a los cercos laterales con los tornillos autorroscantes y los tapones decorativos.
4. Fijamos los vidrios fijos mediante las piezas de sujeción atornillándolas al perfil horizontal en el interior.

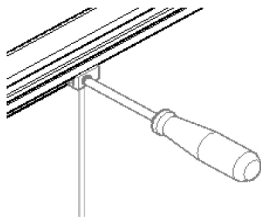

Acristalamos los vidrios fijos con los cercos verticales mediante un vinil insertado por el interior.

5. Montamos las hojas correderas inclinándolas e insertándolas por sus rodamientos en el carril del perfil superior. Realizamos la regulación y el nivelado de las puertas correderas mediante el tornillo del cabezal de los rodamientos.

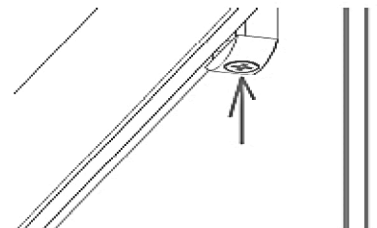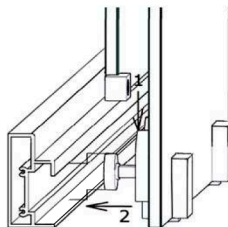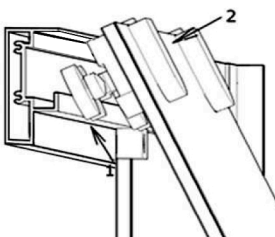

6. Instalamos todas las gomas e imanes de los extremos de los vidrios móviles y fijos para el correcto acople entre ellos así como, también colocaremos los tiradores y tapas.

7. Proceder al sellado de la mampara

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.