

FICHA TECNICA MODELO ZAMORA 2P + 2F 6 MM

MODELO ZAMORA Frontal 2 Puertas + 2 Fijos



ZAMORA D406



Soporte de fijo



Tapas



Datos técnicos D406

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.


Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm a la medida de ancho del frontal.

Cruce de hojas en medidas estándar (130, 140, 150, etc), aprox. 25 mm.

Cruce de hojas en medidas intermedias (135, 145, 155, etc), aprox. 50 mm.

Instalación: Grupo F

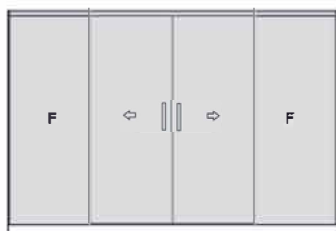

Lateral fijo
Página 38.

Frontal corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR		ZAMORA-D406-ES			
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Plata brillo	
				Vidrio Templado 6 mm.	
				Transparente	Sandás
Plazo de fabricación aproximado				Entrega inmediata	Rápida 3/4 días
130	1275	1325	52		
135	1325	1375	47		
140	1375	1425	52		
145	1425	1475	57		
150	1475	1525	62		
155	1525	1575	57		
160	1575	1625	62		
165	1625	1675	67		
170	1675	1725	72		
175	1725	1775	67		
180	1775	1825	72		
185	1825	1875	77		
190	1875	1925	82		
195	1925	1975	77		
200	1975	2025	82		
205	2025	2075	87		
210	2075	2125	92		





DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (**DECORBAN**), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE LOS PRODUCTOS:

Mamparas de baño y ducha Serie BAHIA, SIN PERFIL INFERIOR, con sus variantes frontales AVILA y ZAMORA y angular SEGOVIA

Cumplen con el ANEXO ZA de la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008


Firmado

Nuria Peña Jiménez


Director Gerente de DECORBAN

Fecha: 15/01/2020



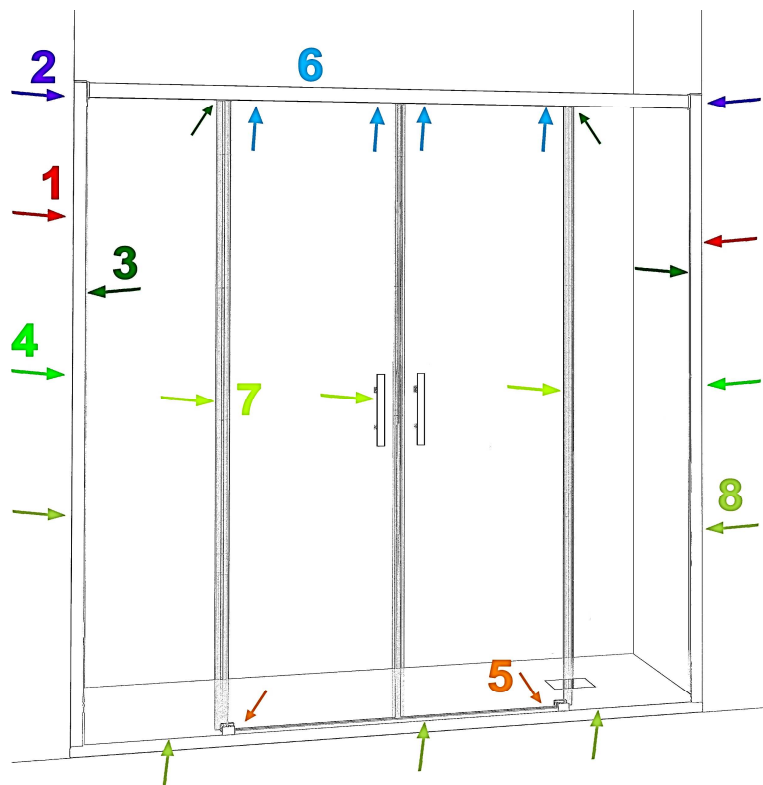


1. Se replantean y realizan los taladros a pared de los compensadores con la ayuda de un nivel de burbuja.
2. Unimos los cercos horizontales con los verticales mediante los tornillos.
3. Fijamos el vidrio fijo mediante las piezas de sujeción atornillándolas a los perfiles horizontales por su parte interior.

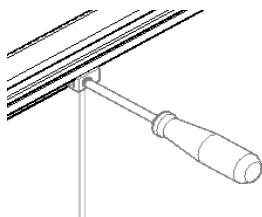


Acristalamos el vidrio fijo con el cerco vertical mediante un vinil insertado por el exterior.

4. Una vez montado el cerco, lo introducimos en los compensadores y los fijamos a la pared centramos la mampara en la pared con los compensadores y fijamos estos mediante tornillos y sus tapones decorativos.
5. Montamos las hojas correderas inclinándolas e insertándolas por sus rodamientos en el carril del perfil superior, ya en posición vertical, colocamos la guía en la base de los vidrios fijos. Colocamos el perfil vierteaguas con la pieza de union dentro de las piezas guía.

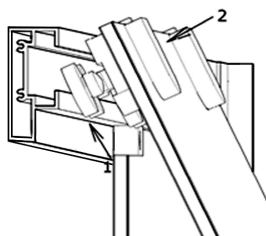

6. Realizamos la regulación y el nivelado de las puertas correderas mediante el tornillo del cabezal de los rodamientos.

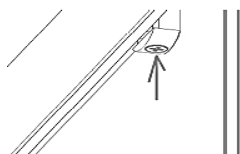

7. Instalamos todas las gomas e imanes de los extremos de los vidrio móviles y el fijos para el correcto acople entre ellos así como, también colocaremos los tiradores y tapas.

8. Proceder al sellado de la mampara

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.