




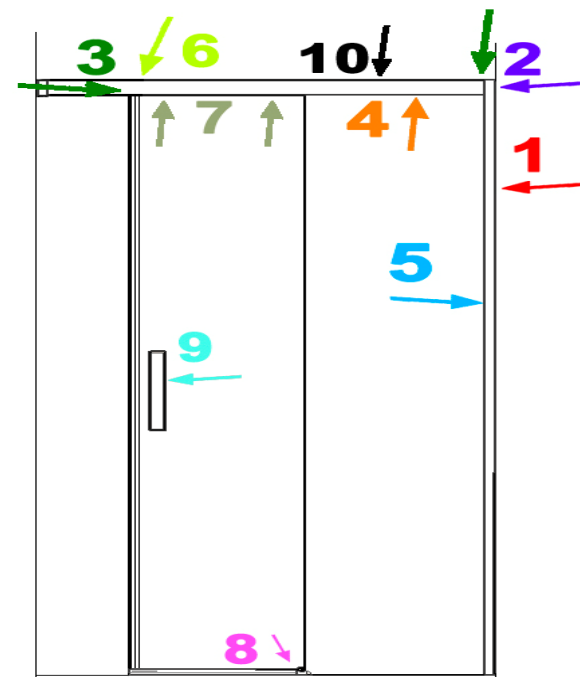


1. Se marcan, realizan los taladros a pared y se fijan los compensadores con la ayuda de un nivel de burbuja, tornillos y tapones embellecedores.

2. Unimos el cerco horizontal con el vertical mediante los tornillos. Colocamos en el cerco horizontal la pieza final de pared.

3. Colocamos la estructura formada dentro del compensador ya fijado a la pared. Marcamos los taladros en la pared de la pieza final con la ayuda de un nivel de burbuja. Realizamos los taladros e insertamos los tacos en los orificios de pared.


4. Insertamos en la ranura del perfil la pieza de remate, elevamos los cercos y metemos el vidrio en el perfil lateral y posteriormente, bajamos el conjunto de cercos introduciendo el vidrio en su interior.

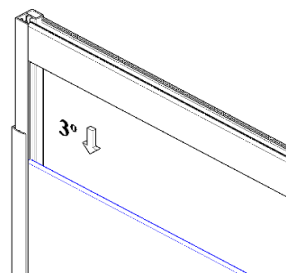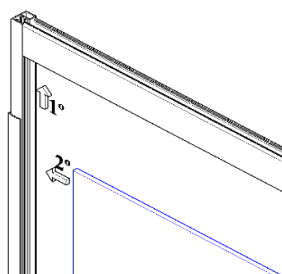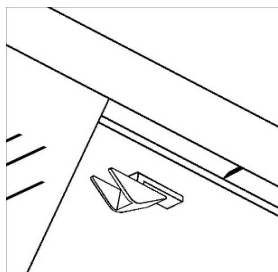

5. Se colocan las gomas de acristalamiento en el vidrio fijo a sus perfiles por la cara interior.

6. Fijamos el cerco superior através de la pieza final a la pared y fijando el cerco al compensador con tornillos por el interior y tapones embellecedores.

7. Instalamos las hoja corredera inclinandola e insertándolas por sus rodamientos en el carril del perfil superior, ya en posición vertical, colocamos las gomas e imanes en la hoja corredera.

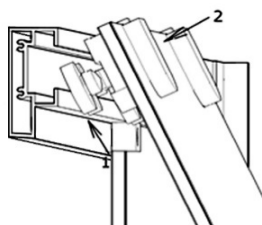

8. Colocamos la pieza guía y su adaptador de vidrio en la base del vidrio fijo y la hoja corredera en la guía.

9. Colocamos el tirador y regulamos la hoja corredera mediante el tornillo regulador de los rodamientos.

10. Colocaremos el freno de los rodamientos de la hoja corredera en el carril del cerco superior. Ajustaremos la distancia para la máxima apertura de la mampara.

11. Proceder al sellado de la mampara.

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.