



Detalle terminal pared barra de sujeción



Pieza de sujeción vidrio-barra

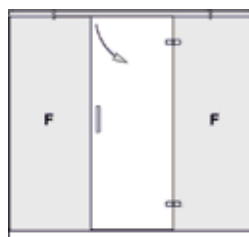


Bisagra 180° vidrio-vidrio

TOPACIO D306-D308 1P+2F

Datos técnicos D306-D308

Altura estándar 195 cm.
 Ancho máximo 210 cm.
 (Puerta de 70 cm. + Fijos de 70 cm.)
 Ancho mínimo 100 cm.
 (Puerta de 60 cm. + Fijos de 20 cm.)
 Los perfiles a pared compensan 8 mm.



Instalación: Grupo G



Frontal Bisagra 1 Puerta + 2 Fijos vidrio 6 mm.				
Altura 195 cm.	TOPACIO-D306			
Ancho hasta cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
	Plata brillo		Negro mate	
	Transparente	Decorado	Transparente	Decorado
120				
130				
140				
150				
160				
170				
180				
190				
200				
Incremento cada 10 cm.				

Frontal Bisagra 1 Puerta + 2 Fijos vidrio 8 mm.				
Altura 195 cm.	TOPACIO-D308			
Ancho hasta cm.	Vidrio Templado 8 mm.			
	Plata brillo		Negro mate	
	Transparente	Decorado	Transparente	Decorado
120				
130				
140				
150				
160				
170				
180				
190				
200				
Incremento cada 10 cm.				



Versión baño altura 147 cm.
 PVP Ducha - 10%



DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE EL PRODUCTO:

Mampara de baño y ducha Serie TOPACIO, con sus variantes frontales, angulares y semicirculares

Cumple con el ANEXO ZA de la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008

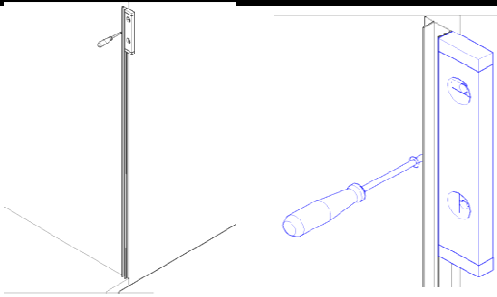
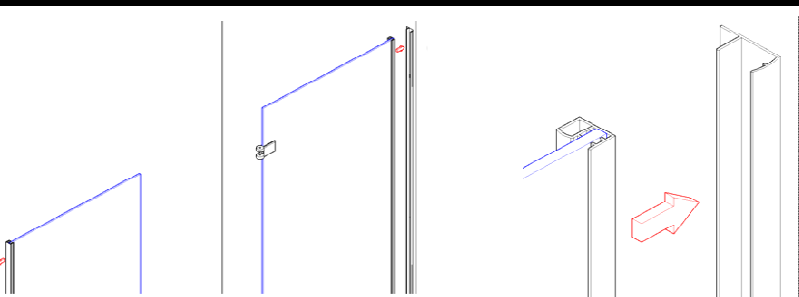
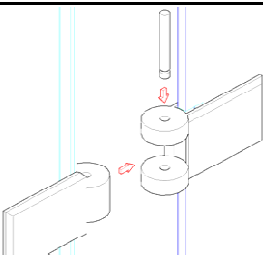
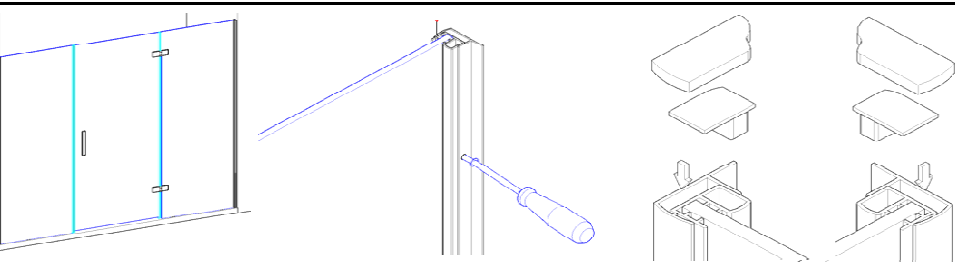
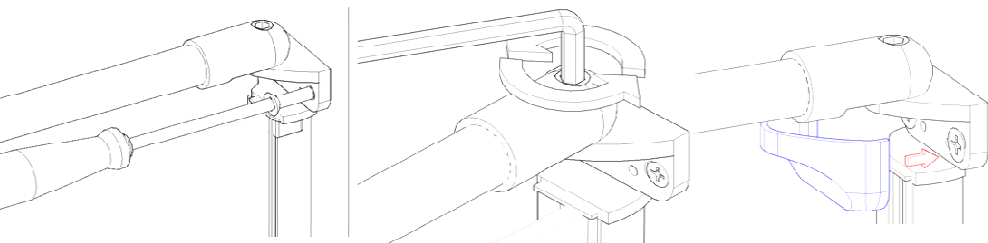
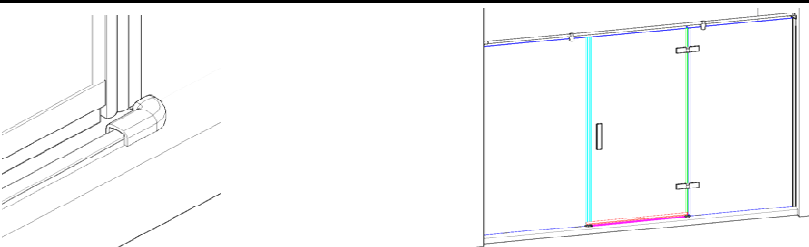
Firmado

Jose Antonio Peña Lopez

Director Gerente de DECORBAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JAPL', with a horizontal line extending to the right.

Fecha: 10/09/2010

	
1.Posicionamos el perfil a pared y colocandolo a nivel,marcamos los puntos a taladrar .Fijamos el perfil a la pared. Realizamos la misma operación en el otro lado de la pared.	2.Introducimos el perfil del lateral fijo a la pared.
	
3.Unimos las bisagras colocando los pasadores de unión y apretando posteriormente los tornillos .	4.Presentando las tres piezas de cristal comprobamos su nivelación y fijamos los laterales fijos a los compensadores laterales. 5.Colocamos las tapas en los perfiles.
	
6.Presentamos los soportes de la barra y los fijamos a la pared. 7.Apretamos el tornillo que permite el giro a la barra para fijarla correctamente colocamos la tapa. 8.Posicionamos el soporte de la barra sobre los cristales fijos y los fijamos.	9.Pegamos el perfil retenedor en la base del plato de ducha con sus terminales. 10.Proceder al sellado de la mampara. * Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.