


MANUAL DE MONTAJE AGUAMARINA CON BARRA EXTENSIBLE

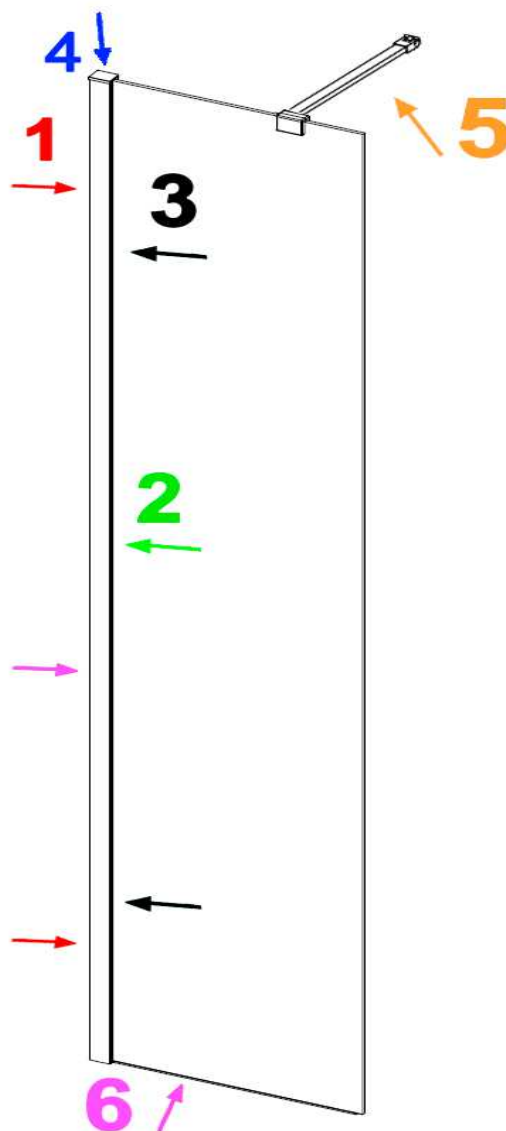

1. Se presenta el perfil compensador con la ayuda de un nivel de burbuja, se marcan los taladros a la pared, se taladra y se fija el perfil compensador mediante tornillos.
2. Insertamos el cerco vertical y el vidrio dentro del compensador ya fijado a la pared.
3. Fijaremos el cerco y el compensador por el interior mediante unos tornillos y tapones decorativos.
4. Colocamos las tapas superiores del cerco y compensador.
5. Colocamos el conjunto de barra soporte. Colocamos el conjunto en el vidrio en la posición correcta y se marcan los taladros a la pared, se taladra y se fija mediante tornillos.
6. Procedemos al sellado de la mampara
* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.