

MODELO BURGOS 3 Puertas Correderas



BURGOS-D304



BURGOS-D304+D106

FICHA TECNICA MODELO BURGOS 3 PUERTAS CORREDERAS

Datos técnicos D304

Altura estándar: 195 cm.
 Modelo frontal de fabricación estándar.
 Pedir el modelo por su medida de fabricación.
 Los perfiles a pared compensan 25 mm.
 Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm a la medida de ancho del frontal.

Instalación: Grupo E




Frontal 3 puertas correderas estándar vidrio 4 mm.

ESTÁNDAR		BURGOS-D304-ES			
Medida de fabricación mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 4 mm.			
		Blanco		Plata brillo	
		Transparente	Bandas	Transparente	Bandas
Fabricación rápida		3/4 días	4/5 días	3/4 días	4/5 días
900	45				
950	48				
1000	52				
1050	55				
1100	58				
1150	62				
1200	65				
1250	68				
1300	72				
1350	75				
1400	78				
1450	82				
1500	85				
1550	88				
1600	92				
1650	95				
1700	98				

Datos técnicos D106

Altura estándar: 195 cm.
 Ancho máximo 100 cm.
 Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara) Grupo D (sola)



Lateral Fijo serie BURGOS vidrio 6 mm.

A MEDIDA	BURGOS-D106			
	Blanco		Plata Brillo	
	Vidrio Templado 6 mm.		Vidrio Templado 6 mm.	
	Transparente	Bandas	Transparente	Bandas
A medida hasta 40 cm				
A medida 41-80 cm				
Incremento cada 10 cm				
Fabricacion a medida	10/12 días	13/15 días	10/12 días	13/15 días



Tapa esquinero





DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE EL PRODUCTO:

Mampara de baño y ducha Serie CLASICA CORREDERAS, modelos BURGOS VIDRIO Y ACRILICO y OPALO ACRILICO con sus variantes frontales, angulares y semicirculares

Cumple con el ANEXO ZA de la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008

Firmado

Jose Antonio Peña Lopez

Director Gerente de DECORBAN

Fecha: 10/09/2010

MONTAJE DE LA MAMPARA BURGOS.

1º-, Se monta el cerco de la mampara atornillando los dos tornillos que hay en cada extremo. (fig. 1). **¡IMPORTANTE!, EL TACO LARGO INGLETADO DEL CERCO VERTICAL HA DE QUEDAR HACIA EL EXTERIOR EN LA PARTE INFERIOR DE LA MAMPARA.**

2º-, Se posiciona el cerco de la mampara sobre la base del plato de ducha o bañera y con la ayuda de un nivel ponemos los cercos laterales totalmente verticales y perpendiculares al cerco inferior.

3º-, El cerco lateral con compensador se posiciona en la pared y se atornilla con la ayuda de un nivel de burbuja.

4º-, El otro cerco lateral se une al perfil esquinero situado en el lateral fijo.

5º-, Atornillamos el lateral fijo en la pared correspondiente con la ayuda de un nivel de burbuja.

6º-, Con un destornillador vamos girando los tornillos hacia la izquierda para sacar el compensador de la mampara y hacer presión contra la pared y así, dejarla vertical. (fig. 2).


7º-, Una vez que nos aseguramos con el nivel de burbuja que el cerco esta totalmente vertical, nos disponemos a colgar las hojas del cerco de la mampara. Las introduciremos en su carril correspondiente ligeramente inclinadas hacia dentro del plato o bañera hasta dejarlas colgadas en su carril. (fig. 3).

8º-, Observando la posición de las hojas respecto de los cercos laterales regularemos las ruedas de las hojas en altura para dejarlas bien ajustadas al cierre con los cercos laterales y paralelos a los mismos. (fig. 4).


9º-, Ajustaremos los tacos en la parte inferior de la mampara.

10º-, Una vez ajustada totalmente la mampara colocaremos todas las tapas tanto laterales (tapa tornillos de los compensadores), como las superiores de los cercos laterales.

11º-, Ya con todo colocado nos disponemos a sellar la mampara con silicona, la mampara se sellará totalmente por fuera y por dentro solo en los cercos laterales y no en el cerco inferior. Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.

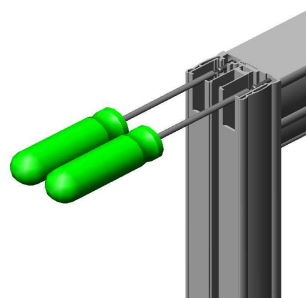


(fig. 1)

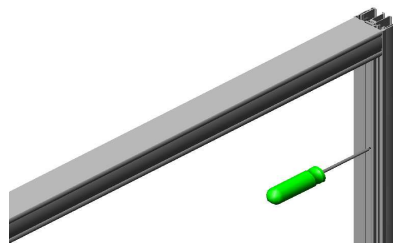

(fig. 2)



(fig. 3)

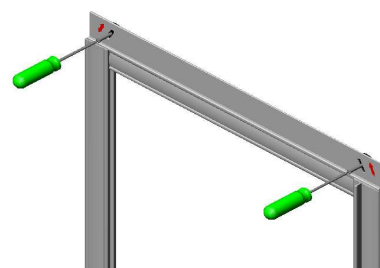


(fig. 4)


MONTAJE DE LA MAMPARA BURGOS.

Los tacos saldrán de fábrica montados en los perfiles. Una vez fijados los correspondientes cercos a la pared procederemos a la regulación de las puertas, empezando siempre por la puerta frontal (la más exterior), después por la puerta central y terminando con la puerta trasera.


Como se puede observar en el detalle 1 el perfil de la puerta frontal lleva un mecanizado distinto a las demás puertas, la ranura sirve de guía y el taladro sirve para fijar el taco al perfil una vez tengamos la posición correcta.

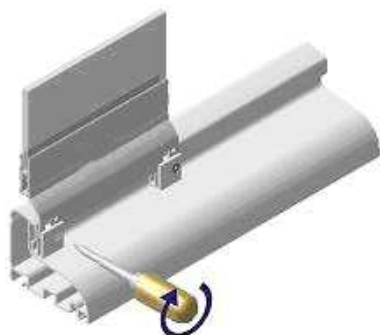


Puerta Frontal:
Regular la hoja con
las ruedas superiores
y fijar los tacos
mediante los tornillos

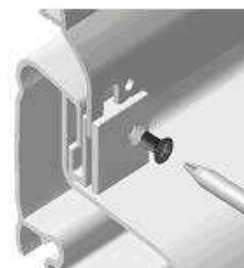


Detalle 1

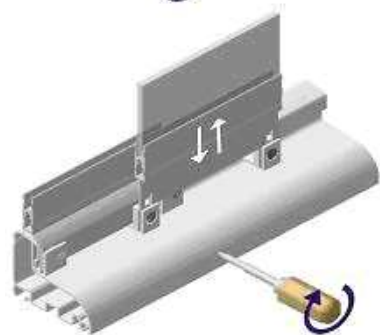


Puerta central:
Regular la hoja con
las ranura y fijar en
la posición deseada
los tacos al perfil
con el tornillo.

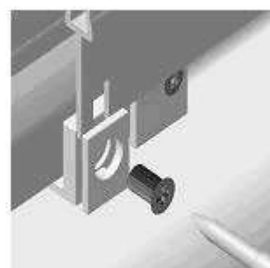

Detalle 1

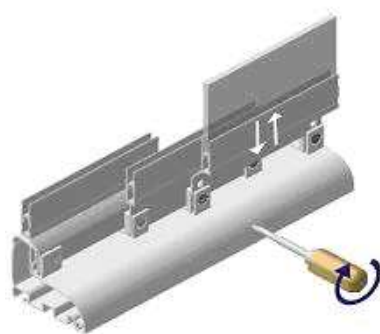

Puerta Frontal:
Regular la hoja con
las ruedas superiores
y fijar en la posición
deseada los tacos al
perfil con el tornillo.

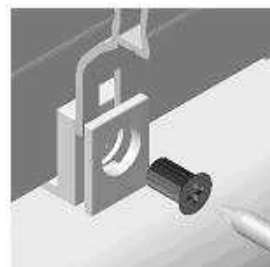

Detalle 1

