


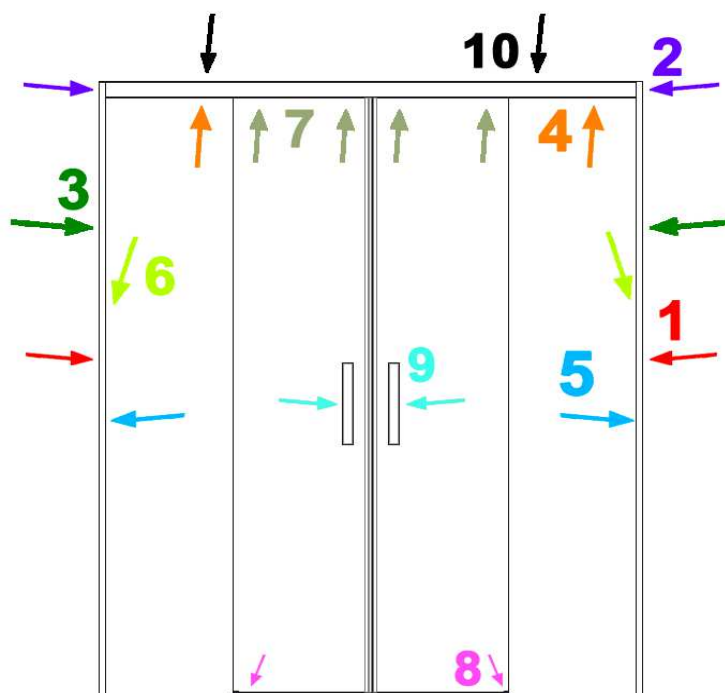
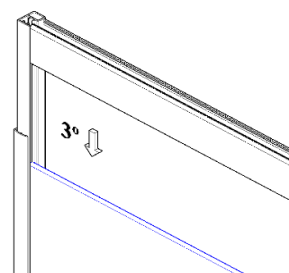


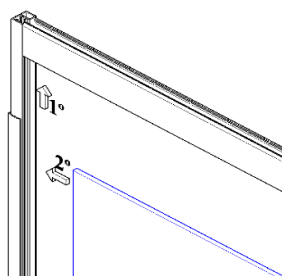

1. Se marcan, realizan los taladros a pared de los compensadores con la ayuda de un nivel de burbuja.
2. Unimos el cerco horizontal con los verticales mediante los tornillos
3. Colocamos la estructura formada dentro de los compensadores y los fijamos a la pared.
4. Insertamos en la ranura del perfil la pieza de remate, elevamos los cercos y metemos el vidrio en el perfil lateral y posteriormente, bajamos el conjunto de cercos introduciendo el vidrio en su interior.

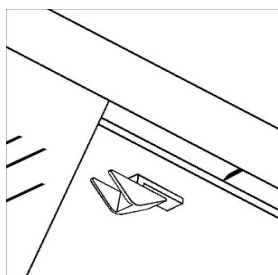

5. Se colocan las gomas de acristalamiento en los vidrios fijos a sus perfiles por la cara interior.
6. Fijamos los cercos a los compensadores a través de tornillos y tapones decorativos por el interior.
7. Instalamos las hoja corredera inclinandola e insertándolas por sus rodamientos en el carril del perfil superior, ya en posición vertical, colocamos las gomas e imanes en la hoja corredera.

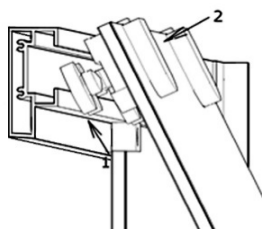

8. Colocamos las piezas guía y sus adaptadores de vidrio en la base de los vidrios fijos y la hojas correderas así como el perfil vierteaguas.
9. Colocamos el tirador y regulamos la hoja corredera mediante el tornillo regulador de los rodamientos de los rodamientos.
10. Colocaremos el freno de los rodamientos de la hoja corredera en el carril del cerco superior. Ajustaremos la distancia para la máxima la apertura de la mampara.
11. Proceder al sellado de la mampara.

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.