

SERIE CORAL D416 ANGULAR FICHA TECNICA CORAL-D416-418




CORAL D416 2P+2F

Rodamiento superior
2 ruedas vista inferior

Detalle tapa superior cerco



Regulación pieza guía 2019

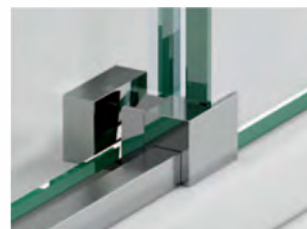

Pieza guía 2019

Datos técnicos D416

Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo plato cuadrado 100x100 cm.

Ancho máximo plato rectangular con hoja y fijo simétricos: 140 cm.

A partir de 140 cm la hoja se limitará a 70 cm de ancho, aplicando el resto al fijo.

Los perfiles a pared compensan 10 mm.

Fórmula apertura lado cm: Ancho/3-3

Cruce de hojas aproximado: 25 mm.

Instalación: Grupo F

Angular corredera 2 Puertas +
2 Fijos vidrio 6 mm.

TARIFA POR LADOS
(sumar dos para mampara completa)

Altura 195 cm.	CORAL D416	
Ancho hasta cm.	Plata brillo - Blanco	
	Vidrio Templado 6 mm.	
	Transparente	Decorado
70		
80		
90		
100		
110		
120		
130		
140		
150		
Incremento cada 10 cm.		
Plazo de fabricación aproximado	10-12 Días	13-15 Días



Versión baño: altura estándar 147 cm.
PVP Ducha - 10%.



DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE EL PRODUCTO:

Mampara de baño y ducha Serie CORAL con sus variantes frontales, angulares y semicirculares


**Cumple con la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008
ERRATUM:2010**

Firmado




Nuria Peña Jiménez

Director Gerente de DECORBAN


Fecha: 10/09/2020

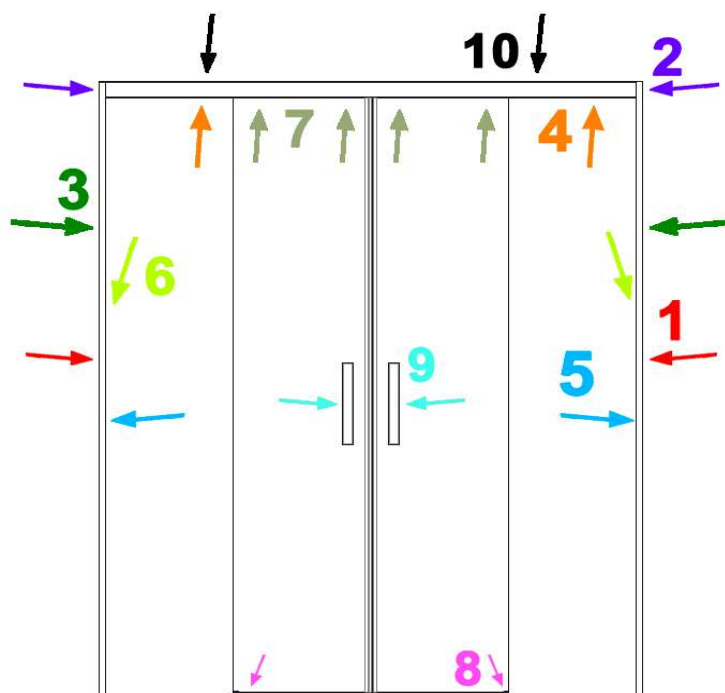

1. Se marcan, realizan los taladros a pared de los compensadores con la ayuda de un nivel de burbuja.
2. Unimos el cerco horizontal con los verticales mediante los tornillos
3. Colocamos la estructura formada dentro de los compensadores y los fijamos a la pared.
4. Insertamos en la ranura del perfil la pieza de remate, elevamos los cercos y metemos el vidrio en el perfil lateral y posteriormente, bajamos el conjunto de cercos introduciendo el vidrio en su interior.

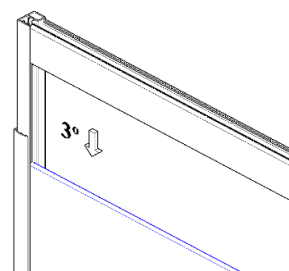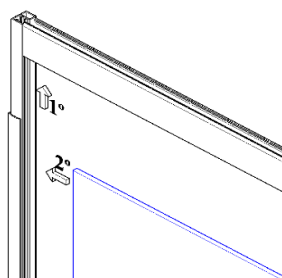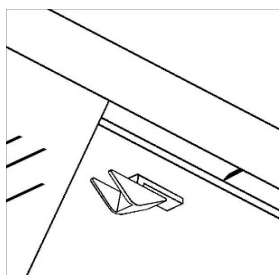

5. Se colocan las gomas de acristalamiento en los vidrios fijos a sus perfiles por la cara interior.
6. Fijamos los cercos a los compensadores a través de tornillos y tapones decorativos por el interior.
7. Instalamos las hoja corredera inclinandola e insertándolas por sus rodamientos en el carril del perfil superior, ya en posición vertical, colocamos las gomas e imanes en la hoja corredera.

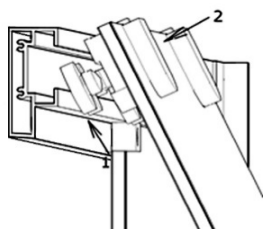

8. Colocamos las piezas guía y sus adaptadores de vidrio en la base de los vidrios fijos y las hojas correderas así como el perfil vierteaguas.
9. Colocamos el tirador y regulamos la hoja corredera mediante el tornillo regulador de los rodamientos.
10. Colocaremos el freno de los rodamientos de la hoja corredera en el carril del cerco superior. Ajustaremos la distancia para la máxima la apertura de la mampara.
11. Proceder al sellado de la mampara.

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.