

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PLATOS DE **CARGA MINERAL**

CARACTERÍSTICAS:

Acabado tectura Pizarra
Cargas minerales
Extraplano 3 cm.
Antideslizante grado 3.
Gel Coat sanitario antibacterias.

INCLUYE

Válvula 3 tornillos tipo Viega.
Rejilla acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

Los platos de ducha **SPRING** están fabricados en resina poliuretánica con cargas minerales con tecnología alemana, con una capa fundida de Gel coat sanitario que transmite al producto final sus propiedades de dureza, resistencia e impermeabilidad, así como una excelente protección antibacteriana. Todos los productos poliméricos están fabricados a partir de un molde, con una pendiente entre el 3% y el 10%.


Con un aspecto innovador, nuestros platos de ducha aportan la seguridad de sus propiedades antideslizantes, testadas por laboratorios acreditados, autorizados para este tipo de ensayos.

Ensayos realizados por AIDIMA, Instituto Tecnológico líder, para más información consultar www.aidima.es

ENSAYOS MECÁNICOS:

Resistencia al deslizamiento según UNE-ENV-12633:2003
Valor de la resistencia sin pulir = 47 (clase 3)

COLOCACIÓN DE PLATOS **SPRING** Y **WINTER**.

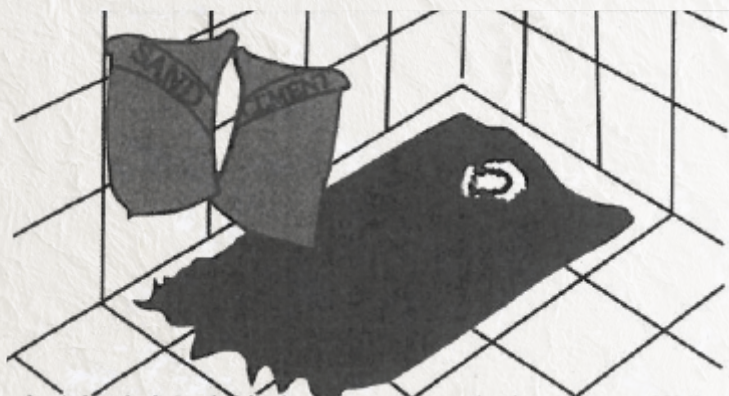

Instale el plato de ducha con una mezcla de cemento débil, tenga en cuenta también el uso de adhesivos con base acuosa para mejorar la unión.

Asegúrese que la base del plato quede totalmente macizada con la masa de cemento, antes de su instalación (especialmente en la zona del desagüe)

1. Desembalar el plato y utilizar el cartón de embalaje para proteger la parte superior durante toda la instalación del mismo.
2. Colocar perimetralmente cinta impermeabilizante en los ángulos que forman las paredes con el plato para garantizar que no haya fugas entre el plato y la pared.
3. Aplicar la base de mortero y fijar el plato.



*Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.

C/ Gavilán nº. 5, 7 y 10
Pol. Ind. Los Gallegos
28946 Fuenlabrada - Madrid
Tel.: 91 642 27 97 - Fax: 91 642 21 39
comercial@decorban.com

www.decorban.com

