

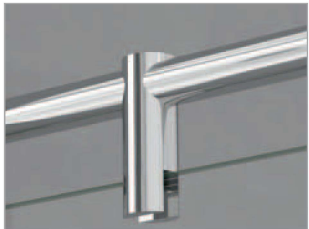
FICHA TECNICA TOPACIO 1P + 1F 6-8 MM



TOPACIO D226-D228 1P+1F



Detalle terminal pared barra de sujeción



Pieza de sujeción vidrio-barra

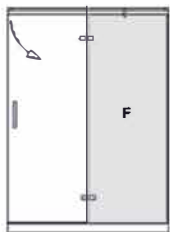


Bisagra 180° vidrio-vidrio

Datos técnicos Comunes

Altura estándar	195 cm.
Ancho máximo	180 cm.
(Puerta de 70 cm. + Fijo de 110 cm.)	
Ancho mínimo	80 cm.
(Puerta de 60 cm. + Fijo de 20 cm.)	
Los perfiles a pared compensan 10 mm.	

Instalación: Grupo F



D22 V-V



D20 V-P

Frontal Bisagra 1 Puerta + 1 Fijo vidrio 6 mm.			
Altura 195 cm.	TOPACIO-D206 (V-P) D226 (V-V)		
	Plata brillo - Blanco		
Ancho hasta cm.	Vidrio Templado 6 mm.		
	Transparente	Decorado	
80			
90			
100			
110			
120			
130			
140			
150			
160			
Incremento cada 10 cm.			
Plazo de fabricación aproximado	10-12 Días	13-15 Días	

Frontal Bisagra 1 Puerta + 1 Fijo vidrio 8 mm.			
Altura 195 cm.	TOPACIO-D208 (V-P) D228 (V-V)		
	Plata brillo - Blanco		
Ancho hasta cm.	Vidrio Templado 8 mm.		
	Transparente	Decorado	
80			
90			
100			
110			
120			
130			
140			
150			
160			
Incremento cada 10 cm.			
Plazo de fabricación aproximado	10-12 Días	13-15 Días	



Versión baño: altura estándar 147 cm.
PVP Ducha - 10%.



DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE EL PRODUCTO:

Mampara de baño y ducha Serie TOPACIO, con sus variantes frontales, angulares y semicirculares

Cumple con el ANEXO ZA de la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008

Firmado

Jose Antonio Peña Lopez

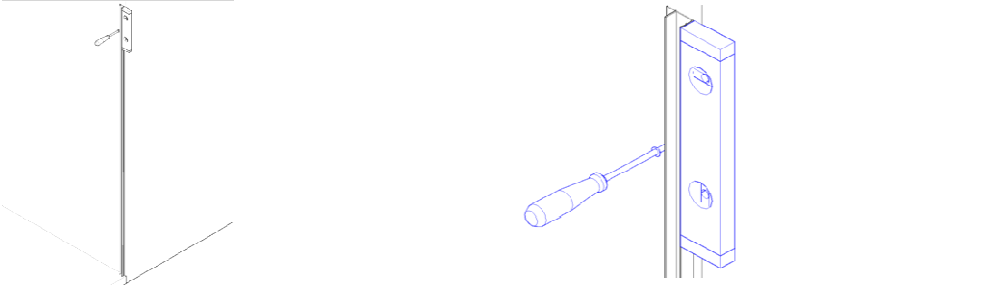
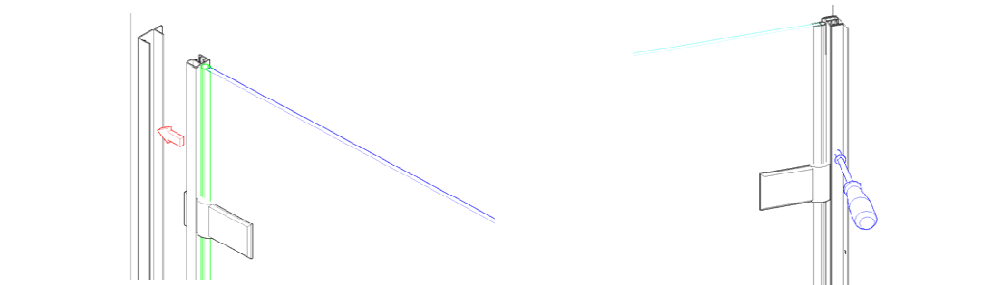
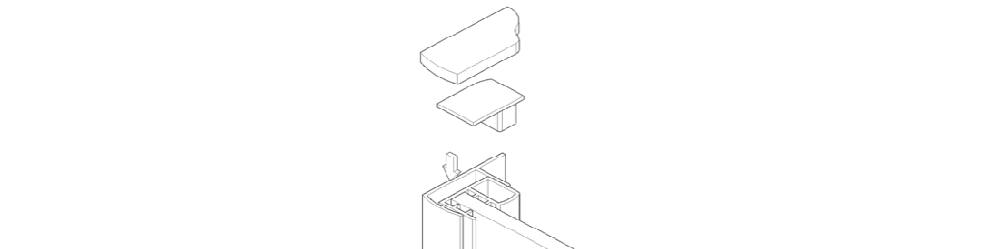
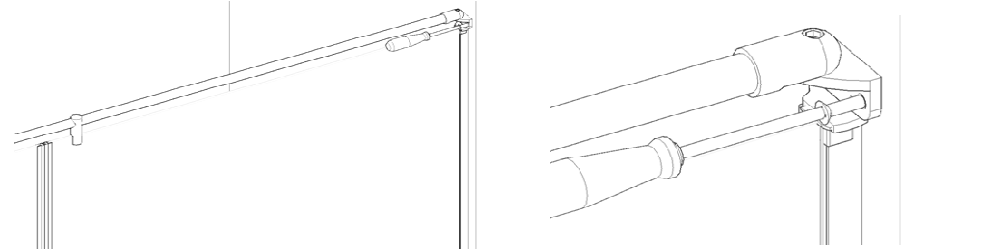
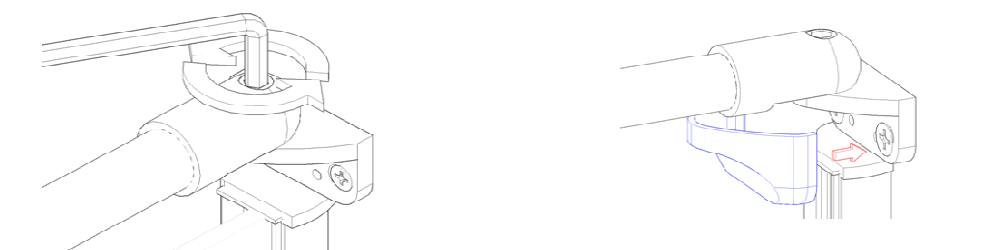
Director Gerente de DECORBAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JAPL', with a horizontal line extending to the right.

Fecha: 10/09/2010



MANUAL DE MONTAJE *TOPACIO (Frente 1P+1F)*

	
1.Posicionamos el perfil a pared y colocandolo a nivel,marcamos los puntos a taladrar .Fijamos el perfil a la pared. Realizamos la misma operación en el otro lado de la pared.	2.Introducimos el perfil del lateral fijo a la pared. 5.Atornillamos el perfil que sujeta la hoja fija al perfil compensador de pared,regulando con este los posibles desplomes de la pared.Realizamos la misma operación con la hoja movil.
	
5.Colocamos las tapas en los perfiles .	6.Presentamos los soportes de la barra y los fijamos a la pared.
	
7.Apretamos el tornillo que permite el giro a la barra para fijarla correctamente. 8.Colocamos la tapa del soporte de la barra.	9.Pegamos el perfil retenedor en la base del plato de ducha con sus terminales. 10.Proceder al sellado de la mampara. * Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.