


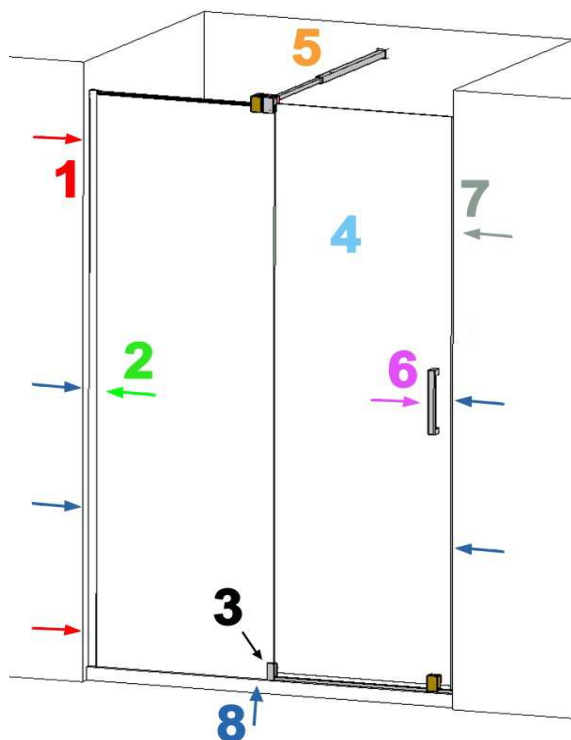

1. Se presenta el perfil compensador con la ayuda de un nivel de burbuja en la pared y se marca, se retira la tira de protección y se pega el perfil compensador a la pared. Dicho perfil esta preparado para atornillarlo a la pared en caso necesario.
 2. Colocamos sobre el compensador montado anteriormente, el vidrio en el que ya viene instalado el cerco vertical. Realizamos la fijación de perfiles mediante 2 tornillos.
 3. Instalamos la pieza guía inferior y el vierteaguas.
 4. Colocamos el vidrio de la hoja corrediza. El rodamiento superior se coloca sobre el carril horizontal del vidrio fijo y el inferior sobre el vierteaguas posicionandolo en el interior de las guías.
 5. Cerramos la guía superior mediante un tornillo y colocamos la barra de sujeción fijándola a la pared mediante 1 tornillo.
 6. Colocamos el tirador, imán y goma de cruce.
 7. Instalamos el perfil de cierre magnético (opcional) según casos.
 8. Procedemos al sellado de la mampara por el exterior, tanto perfiles como el vidrio fijo.
- *Se recomienda dejar secar la silicona durante 24hr antes de que entre en contacto con agua.