
MONTAJE FIJO LATERAL

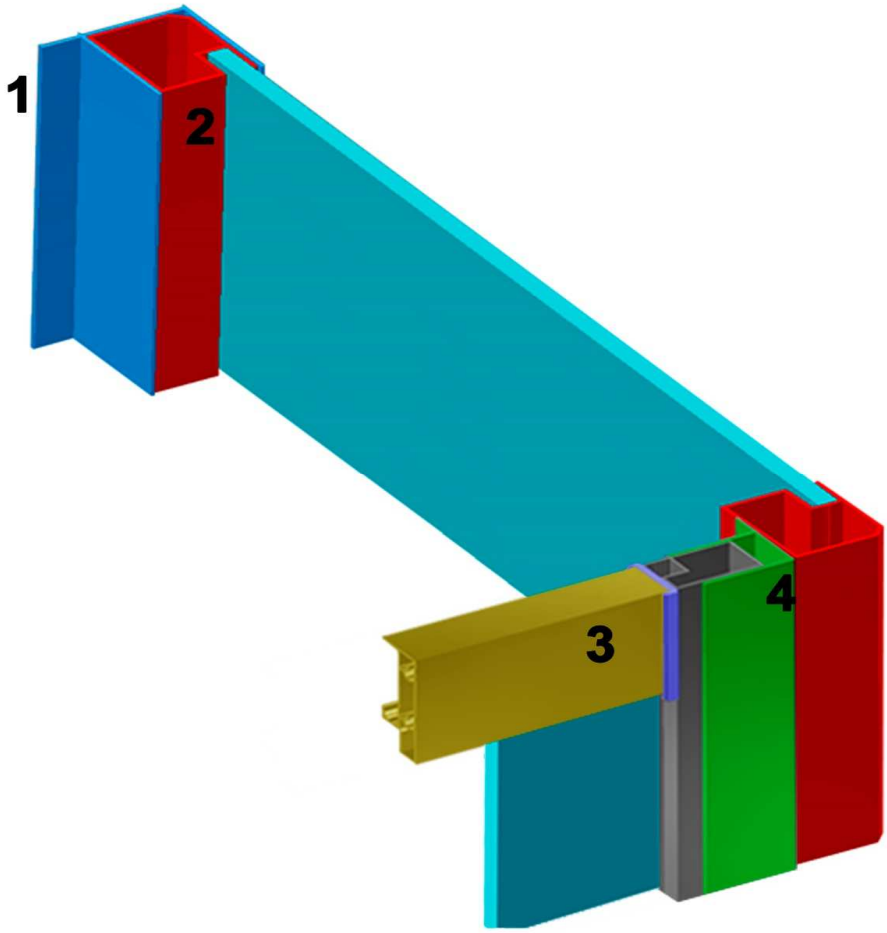

1º. Con la ayuda de un nivel de burbuja instalamos el compensador en el lugar previsto.
2º. Instalamos el lateral fijo dentro del compensador colocado anteriormente.
3º. Armamos el cerco de la mampara según el manual de montaje correspondiente.
4º. Instalamos la mampara entre la pared y el fijo lateral, empleando el cerco del fijo para fijar el compensador de la mampara.
5º. Procedemos a terminar el montaje de la mampara.
6º. Colocamos las tapas y embellecedores y procedemos al sellado de la mampara.

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.