


MONTAJE FIJO ESTANDAR

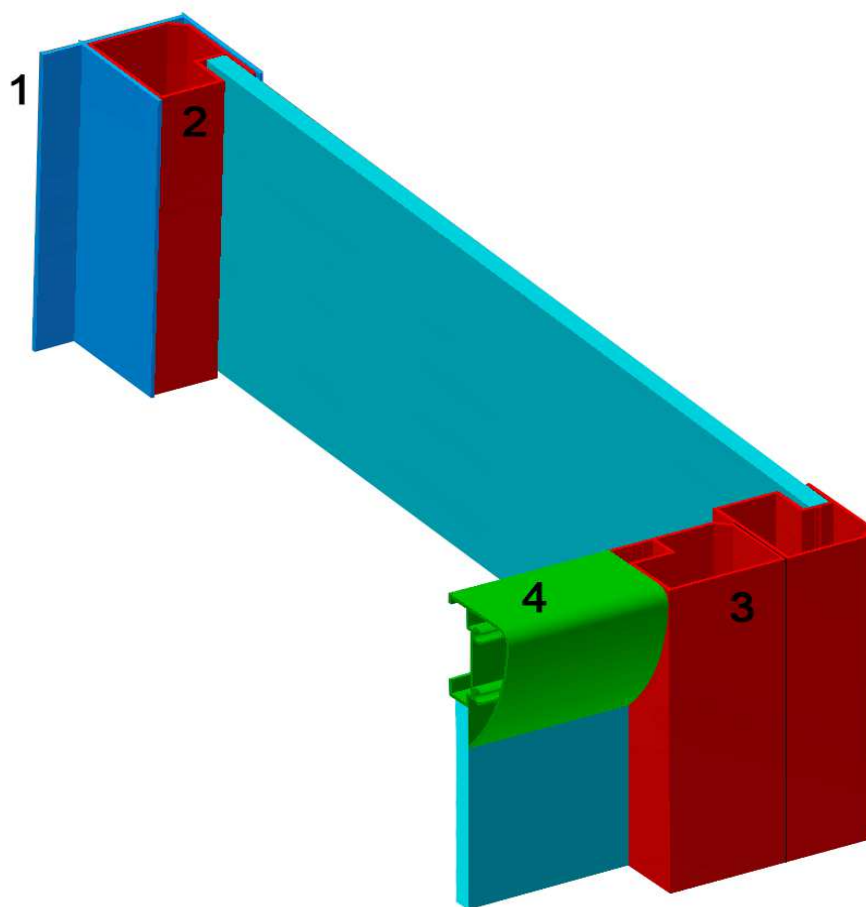

- 1º. Con la ayuda de un nivel de burbuja instalamos el compensador en el lugar previsto.
- 2º. Instalamos el lateral fijo dentro del compensador colocado anteriormente.
- 3º. Armamos el cerco de la mampara según el manual de montaje correspondiente sin colocar todavía los vidrios fijos.
- 4º. El cerco lateral que ha de unirse con el lateral fijo llevará unos taladros pasantes para la unión de ambos mediante tornillos o según casos fijaremos el compensador al fijo lateral.
- 5º. Procedemos a terminar el montaje de la mampara.
- 6º. Colocamos las tapas y embellecedores y procedemos al sellado de la mampara.

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.