


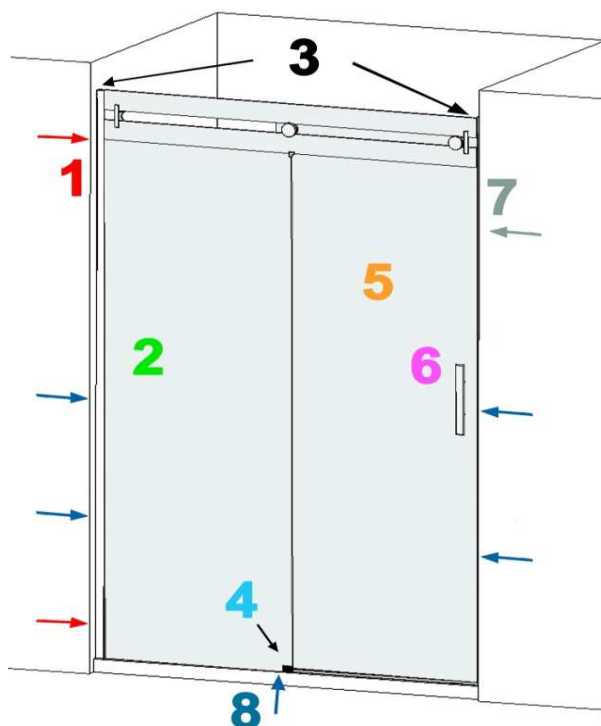

1. Se presenta el perfil compensador con la ayuda de un nivel de burbuja en la pared y se marca, se retira la tira de protección y se pega el perfil compensador a la pared. Dicho perfil está preparado para atornillarlo a la pared en caso necesario.
 2. Colocamos sobre el compensador montado anteriormente, el vidrio en el que ya viene instalado el cerco vertical.
 3. Instalamos el montante sobre el vidrio fijo. Lo colocamos, marcamos y realizamos el taladro para la fijación del compensador pequeño a la pared. Insertaremos un cordón de silicona en la prolongación del cerco lateral, introduciremos el montante y lo fijaremos mediante la goma de acristalamiento. Fijamos el compensador pequeño a la pared con el tornillo a pared y fijamos los perfiles mediante un tornillo de unión.
 4. Colocamos la pieza guía inferior y el perfil vierteaguas.
 5. Colocamos el vidrio de la hoja corredera. Los rodamientos superiores se introducen en el espacio del montante. Aflojamos los rodamientos por la parte de la rodadura para colocar la hoja, teniendo en cuenta que ha de estar en el interior de la pieza guía. Apretamos los rodamientos desde el exterior. Ajustar según necesidad la regulación de las hojas, gracias a las ruedas excéntricas de los rodamientos situadas en las hojas.
 6. Colocamos el tirador y las gomas de cruce.
 7. Instalamos el perfil de cierre magnético a pared. El rebaje en la cinta adhesiva ha de ir hacia la parte superior.
 8. Procedemos al sellado de la mampara por el exterior, tanto perfiles como el vidrio fijo.
- *Se recomienda dejar secar la silicona durante 24hr antes de que entre en contacto con agua.