





MANUAL DE MONTAJE ABATIBLE

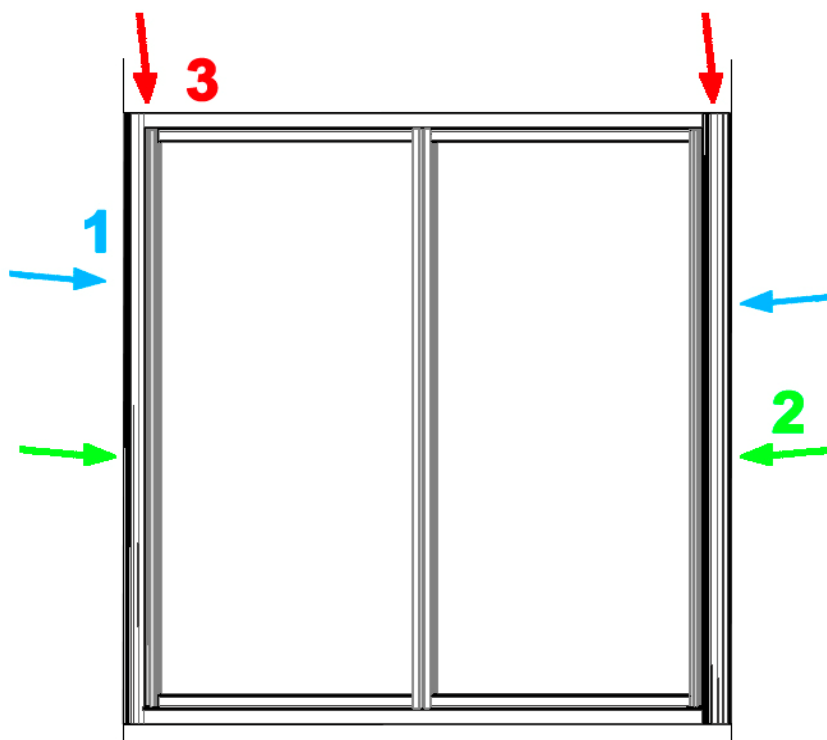


1. Presentar la mampara en el hueco, colocarla a nivel y marcar los puntos a taladrar del compensador a la pared, atornillar los perfiles a la pared mediante tornillos y sus tapones decorativos.

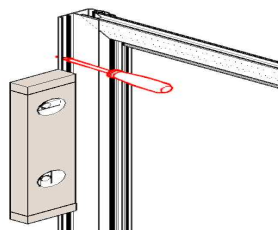

2. Centramos la mampara con los cercos, igualando la distancia de compensación y fijamos estos uniendo los cercos laterales al perfil de la pared.

3. Colocar las tapas superiores.

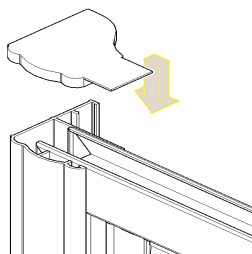

4. Proceder al sellado de la mampara.

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.