




MANUAL DE MONTAJE **BERMEO**

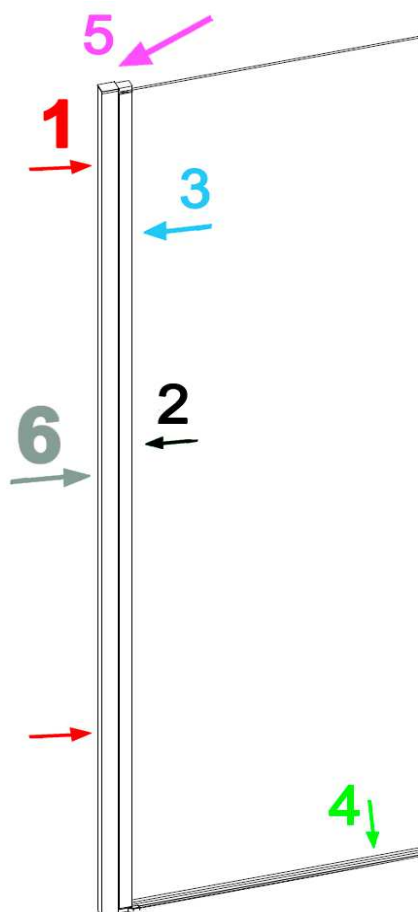

1. Se presenta el perfil compensador con la ayuda de un nivel de burbuja, se marcan los taladros a la pared, se taladra y se fija mediante tornillos.
2. Insertamos la hoja dentro del compensador ya fijado a la pared.
3. Fijamos el cerco vertical al compensador mediante tornillos y sus tapones decorativos.
4. Colocamos la goma inferior vierteaguas.
5. Colocamos las tapas superiores de los cercos y compensadores.
- * En mamparas de color negro, la tapa del compensador incorpora en la parte inferior una lámina adhesiva para que quede perfectamente fijada sobre la tapa del cerco vertical.
6. Procedemos al sellado de la mampara
 - * Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.