






MANUAL DE MONTAJE CALANDA

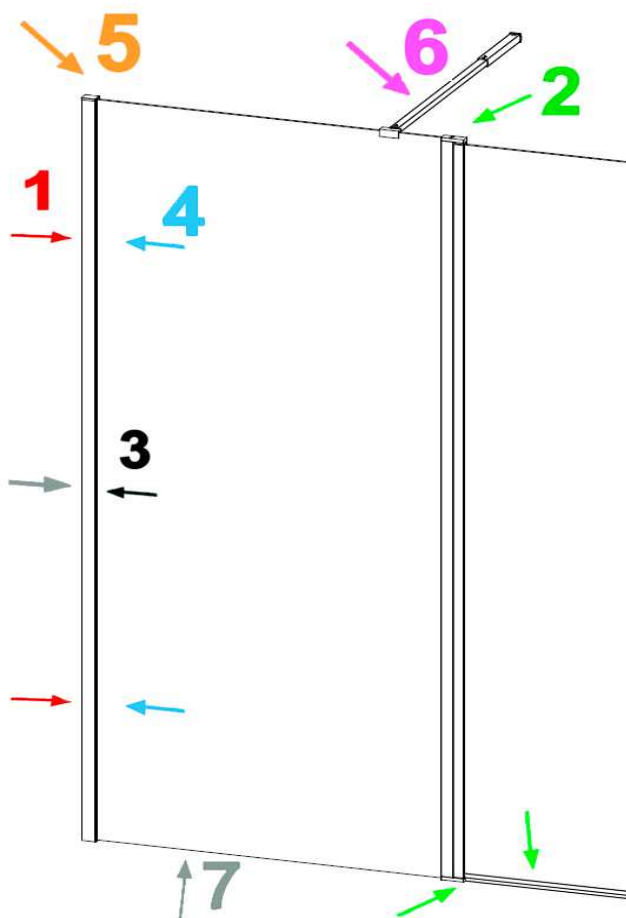


1. Se presenta el perfil compensador con la ayuda de un nivel de burbuja, se marcan los taladros a la pared, se taladra y se fija mediante tornillos y sus tapones decorativos.
2. Unimos las dos partes mediante las piezas de giro. Las dos piezas son diferentes. La pieza A, es la pieza de giro superior y la pieza B, es la inferior. Ambas están incorporadas en el perfil de giro. Colocamos la goma inferior vierteaguas en el vidrio móvil.

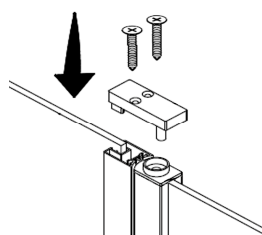

A

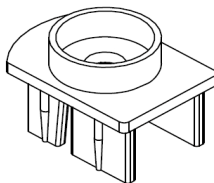

B

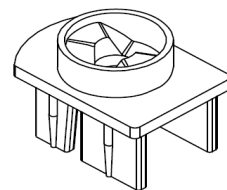

3. Insertamos el cerco vertical de la parte fija dentro del compensador, ya instalado en la pared.
4. Fijaremos los cerros y los compensadores por el interior mediante unos tornillos y tapones decorativos.
5. Colocamos las tapas superiores del cerco y compensador y retiramos la goma horizontal superior del canto del vidrio fijo.
6. Colocamos el conjunto de barra soporte. Colocamos el conjunto en el vidrio en la posición correcta y se marcan los taladros a la pared, se taladra y se fija mediante tornillos.
7. Procedemos al sellado de la mampara

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.