




MANUAL DE MONTAJE GIJON

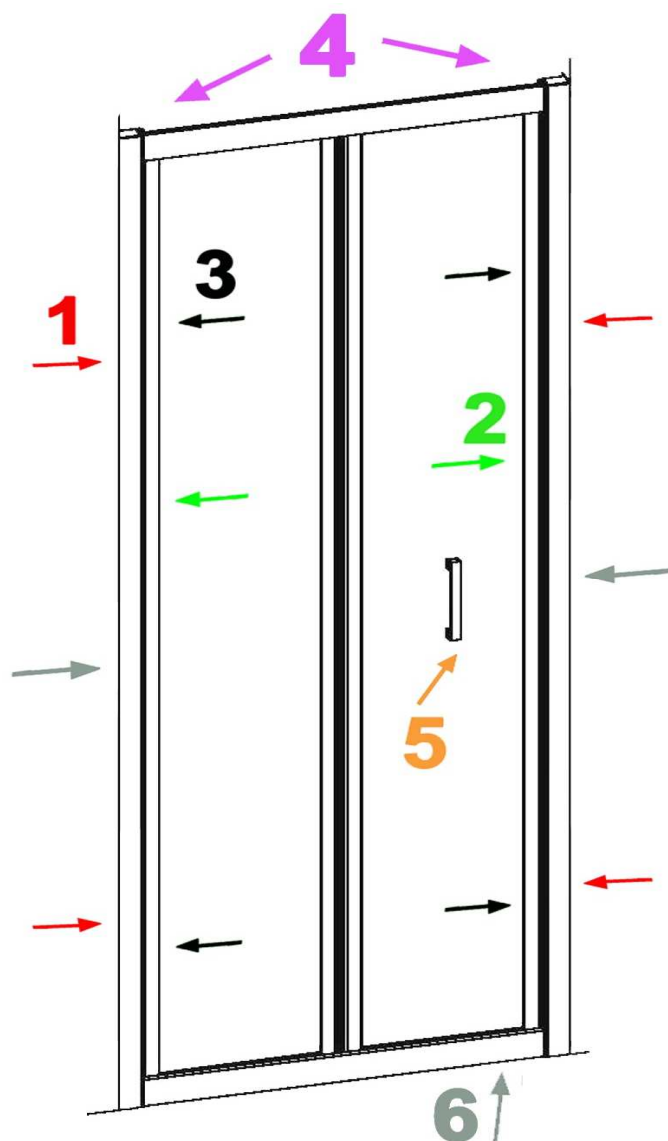

1. Se presenta la mampara en el hueco y con la ayuda de un nivel de burbuja, se marcan los taladros a la pared, se taladra y se fijan los perfiles compensadores mediante tornillos.
2. Centramos la mampara en hueco intentando igualar la separación en los compensadores.
3. Fijaremos los cercos y los compensadores por el interior mediante unos tornillos y tapones decorativos.
4. Colocamos las tapas superiores del cerco y compensador.
5. Colocamos el tirador en la mampara.
6. Procedemos al sellado de la mampara

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.