



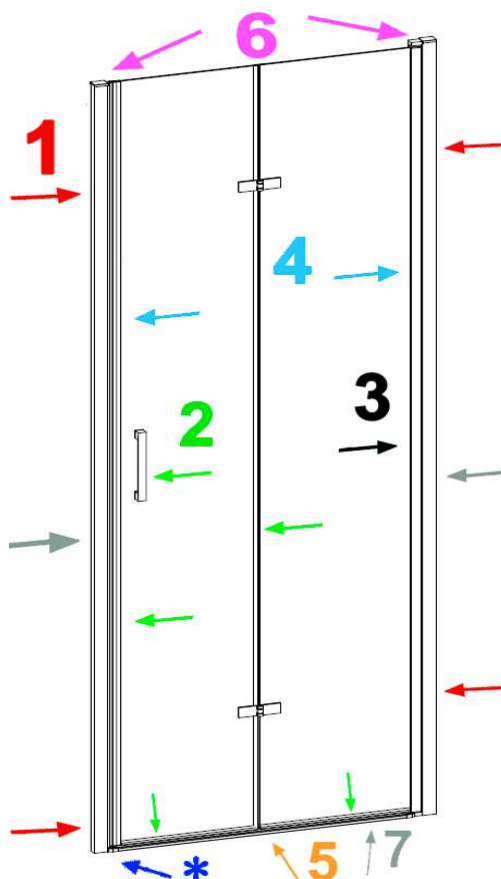

1. Se presentan los perfiles compensadores con la ayuda de un nivel de burbuja, se marcan los taladros a la pared, se taladra y se fijan mediante tornillos. Insertamos el cerco de cierre en su compensador.

* En la parte inferior del perfil de cierre hay que insertar la pieza de remate correspondiente a cada mano.

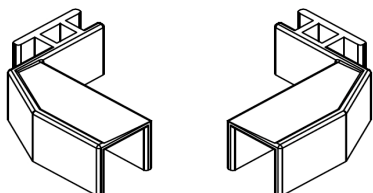


2. Colocamos el imán, la goma vierteaguas y el tirador en la hoja.

3. Insertamos la hoja dentro del compensador ya fijado a la pared.

4. Centramos la hoja en el hueco sacando los cerros verticales y los fijamos a los compensadores mediante tornillos y sus tapones decorativos.

5. Colocamos el perfil vierteaguas inferior en el interior de las piezas de remate (según mano).

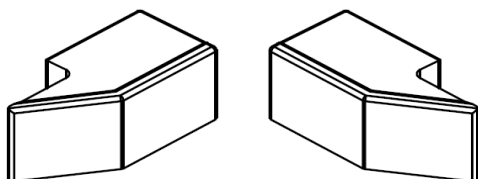

6. Colocamos las tapas superiores de los cerros y compensadores.

7. Procedemos al sellado de la mampara

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.