

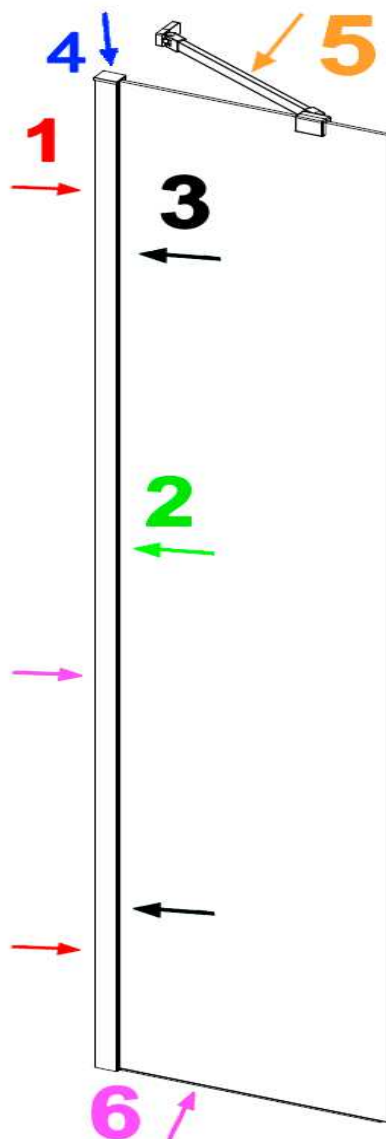
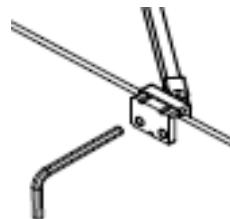


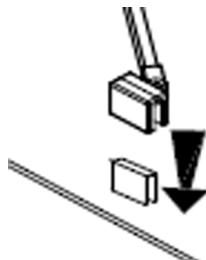

1. Se presentan el perfil compensador con la ayuda de un nivel de burbuja, se marcan los taladros a la pared, se taladra y se fija el perfil compensador mediante tornillos y sus tapones decorativos.
2. Insertamos el cerco vertical y el vidrio dentro del compensador ya fijado a la pared.
3. Fijaremos el cerco y el compensador por el interior mediante unos tornillos y tapones decorativos.
4. Colocamos las tapas superiores del cerco y compensador y retiramos la goma horizontal superior del canto del vidrio.
5. Colocamos el conjunto de barra soporte. Colocamos el conjunto en el vidrio en la posición correcta y se marcan los taladros a la pared, se taladra y se fija mediante tornillos. Fijaremos la pinza al vidrio y colocaremos las tapas decorativas.

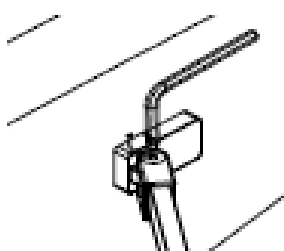

6. Procedemos al sellado de la mampara

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.