



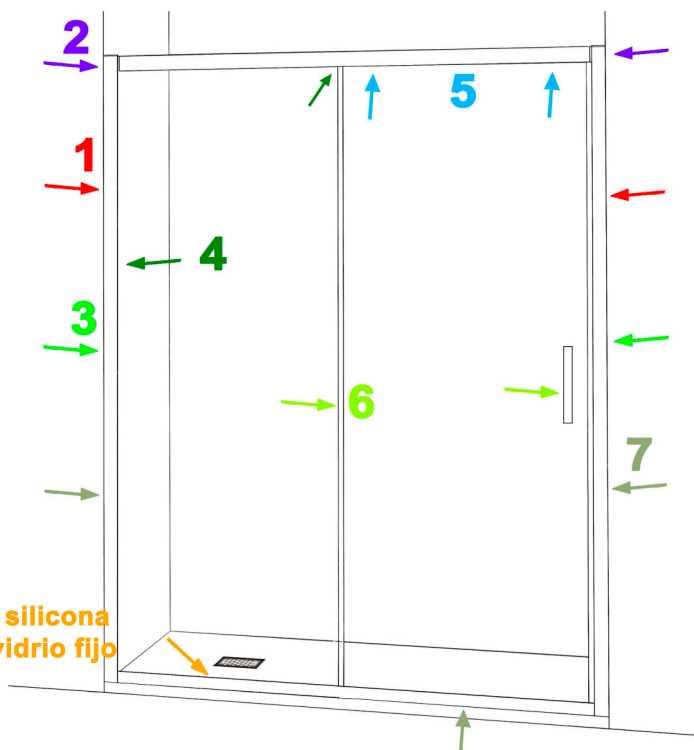




Realizar un sellado con silicona por el exterior entre el vidrio fijo y el cerco horizontal

1. Se replantean y realizan los taladros a pared de los compensadores con la ayuda de un nivel de burbuja. Se instala en la pared el compensador del lado donde irá el cerco de cierre de la hoja.
2. Unimos los cercos horizontales con los verticales mediante los tornillos.
3. Una vez montado el cerco, lo introducimos en el compensador que ya fijamos a la pared e instalamos el otro compensador a la pared, centramos la mampara en la pared con los compensadores y fijamos estos uniéndolos al cerco lateral con los tornillos y los tapones decorativos.
4. Fijamos el vidrio fijo mediante las piezas de sujeción atornillándolas al perfil horizontal en el interior.

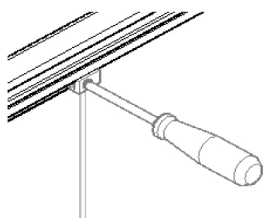

Acristalamos el vidrio fijo con el cerco vertical mediante un vinil insertado por el interior.

5. Montamos las hojas correderas inclinándolas e insertándolas por sus rodamientos en el carril del perfil superior. Realizamos la regulación y el nivelado de las puertas correderas mediante el tornillo del cabezal de los rodamientos.

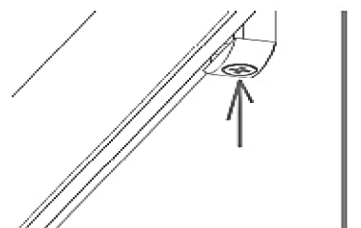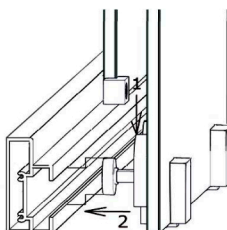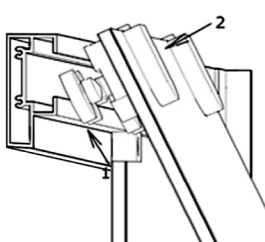

6. Instalamos todas las gomas e imanes de los extremos del vidrio móvil y el fijo para el correcto acople entre ellos así como, también colocaremos el tirador y tapas.

7. Proceder al sellado de la mampara

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.