



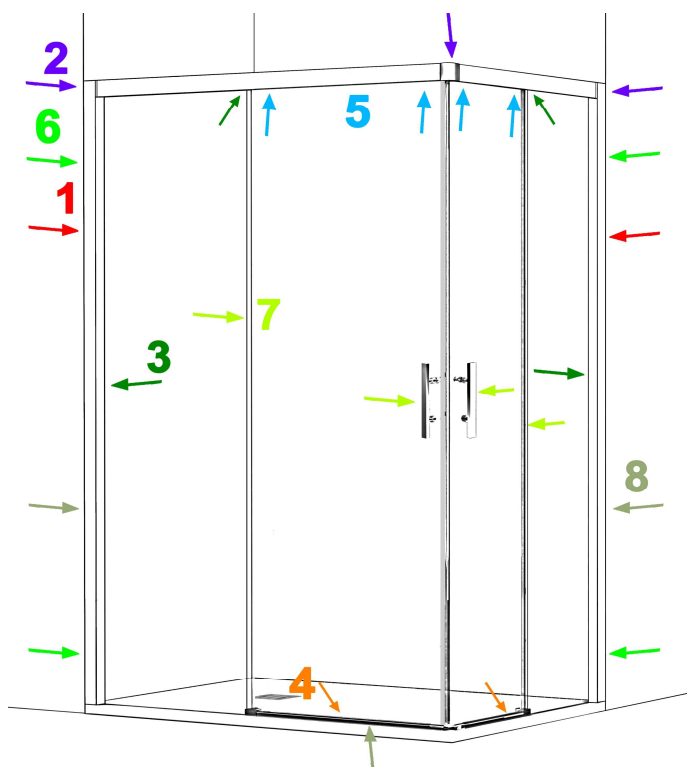


1. Se replantean y realizan los taladros a pared de los compensadores con la ayuda de un nivel de burbuja y se fijan a la pared.
2. Unimos los cercos horizontales con los verticales mediante los tornillos, los insertamos dentro de los compensadores y unimos ambos lados mediante el esquinero y los tornillos de 4,2 x 6mm.
3. Insertamos y fijamos el vidrio fijo mediante las piezas de sujeción atornillándolas a los perfiles horizontales por su parte interior.

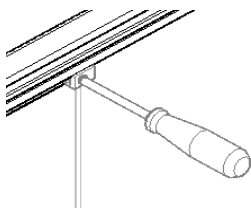


Acristalamos el vidrio fijo con el cerco vertical mediante un vinil insertado por el interior.

4. Montamos las hojas correderas inclinándolas e insertándolas por sus rodamientos en el carril del perfil superior, ya en posición vertical, colocamos la guía en la base de los vidrios fijos. Colocamos los perfiles vierteaguas con las piezas de unión dentro de las piezas guías y los unimos con el esquinero inferior.

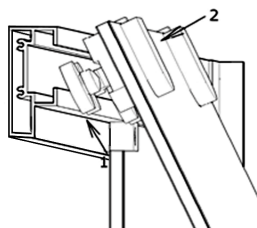

5. Realizamos la regulación y el nivelado de las puertas correderas mediante el tornillo del cabezal de los rodamientos.

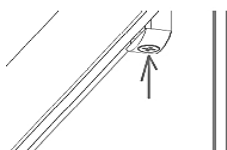

6. Se ajusta cada lado de la mampara a la medida correspondiente del plato y se fijan los perfiles laterales a los compensadores mediante tornillos y sus tapones decorativos.
7. Instalamos todas las gomas e imanes de los extremos del vidrio móvil y el fijo para el correcto acople entre ellos así como, también colocaremos el tirador y las tapas.
8. Proceder al sellado de la mampara

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.