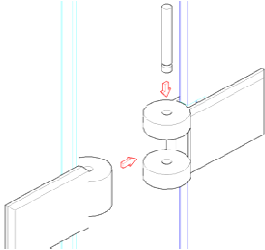
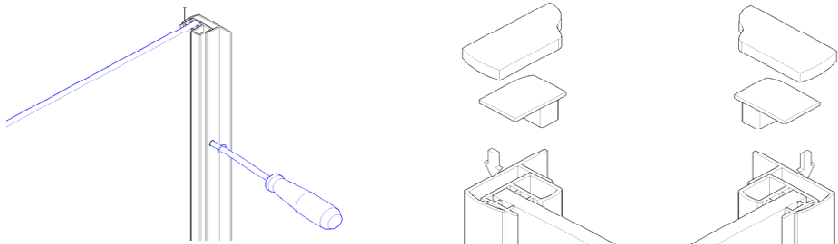
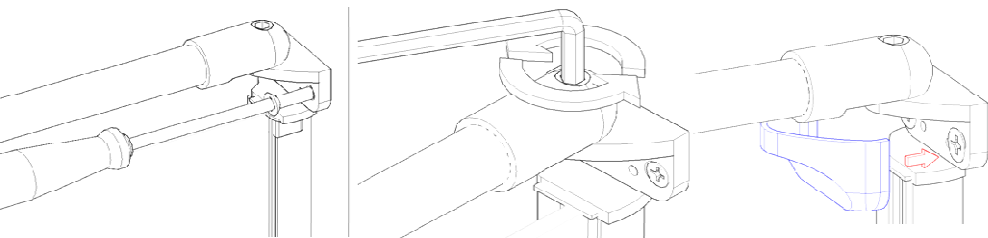
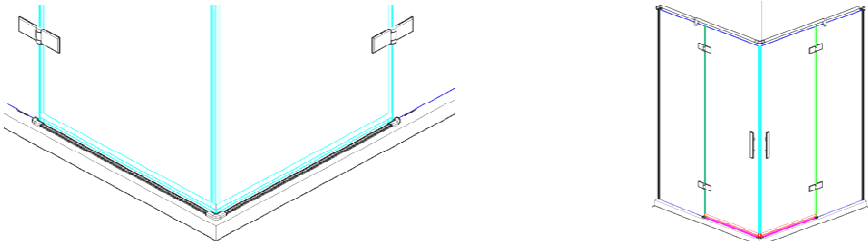

1.Posicionamos el perfil a pared y colocandolo a nivel,marcamos los puntos a taladrar .Fijamos el perfil a la pared. Realizamos la misma operación en el otro lado de la pared.	2.Introducimos el perfil del lateral fijo a la pared.
	
3.Unimos las bisagras colocando los pasadores de unión y apretando posteriormente los tornillos .	4.Presentando las cuatro piezas de cristal comprobamos su nivelación y fijamos los laterales fijos a los compensadores laterales. 5.Colocamos las tapas en los perfiles.
	
6.Presentamos los soportes de la barra y los fijamos a la pared. 7.Apretamos el tornillo que permite el giro a la barra para fijarla correctamente colocamos la tapa. 8.Posicionamos el soporte de la barra sobre los cristales fijos y los fijamos y colocamos el codo de unión. de la barra apretando los tornillos.	9.Pegamos el perfil retenedor en la base del plato de ducha con sus terminales. 10.Proceder al sellado de la mampara. * Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.