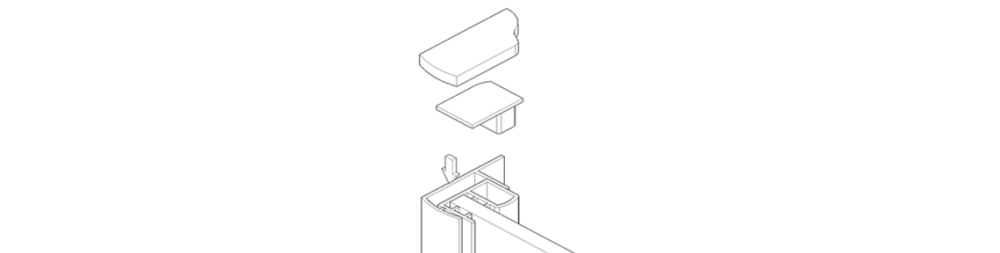
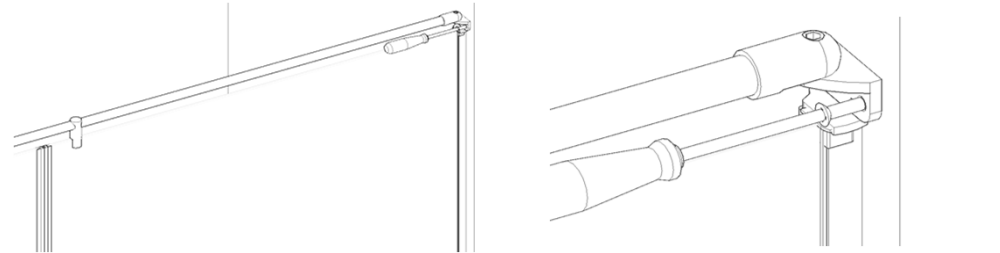
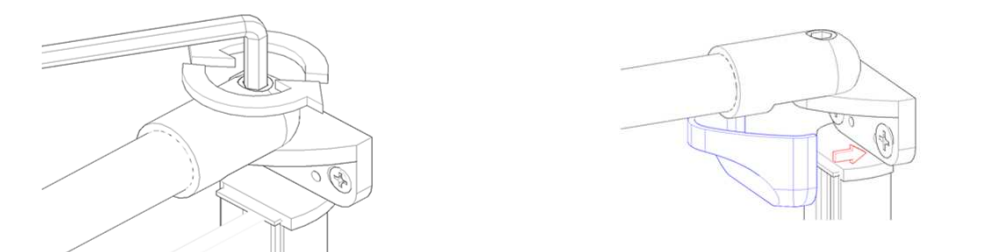

1.Posicionamos el perfil a pared y colocandolo a nivel,marcamos los puntos a taladrar .Fijamos el perfil a la pared. Realizamos la misma operación en el otro lado de la pared.	2.Introducimos el perfil del lateral fijo a la pared. 3.Atornillamos el perfil que sujeta la hoja fija al perfil compensador de pared,regulando con este los posibles desplomes de la pared.Realizamos la misma operación con la hoja movil.
	
4.Colocamos las tapas en los perfiles .	5.Presentamos los soportes de la barra y los fijamos a la pared.
	
6.Apretamos el tornillo que permite el giro a la barra para fijarla correctamente. 7.Colocamos la tapa del soporte de la barra.	8.Pegamos el perfil retenedor en la base del plato de ducha con sus terminales. 9.Proceder al sellado de la mampara. * Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.