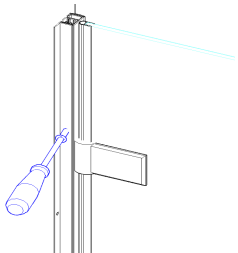
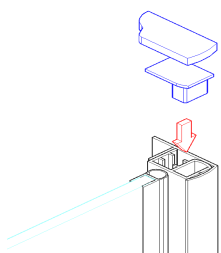
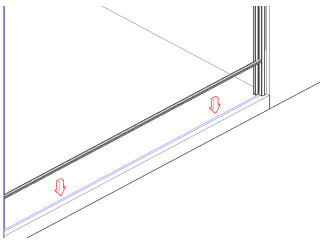
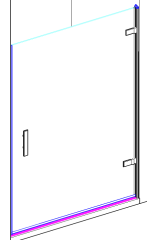
	
1.Posicionamos el perfil a pared y colocandolo a nivel,marcamos los puntos a taladrar .Fijamos el perfil a la pared. 2.Introducimos el perfil que sujeta las bisagras dentro del compensador.	3.Cerramos la puerta y presentamos el imán,marcamos su posición.Retiramos el adhesivo de la cara posterior de este y lo pegamos a la pared.
	
4.Atornillamos el perfil que sujeta la hoja al perfil compensador de pared,regulando con este los posibles desplomes de la pared.	5.Colocamos las tapas en los perfiles .
	
6. Pegamos el perfil retenedor en la base del plato de ducha.	7.Proceder al sellado de la mampara. * Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.