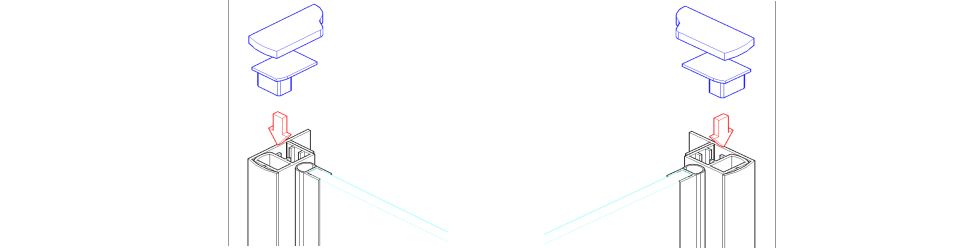
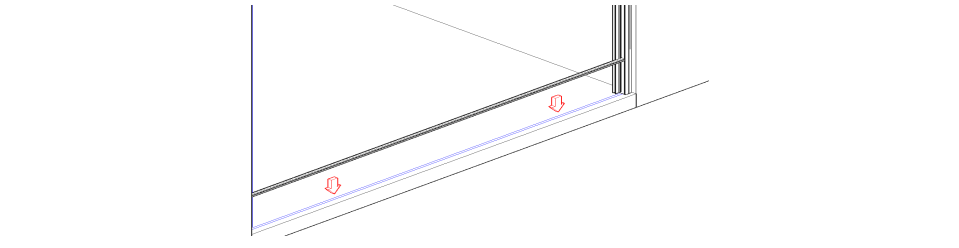
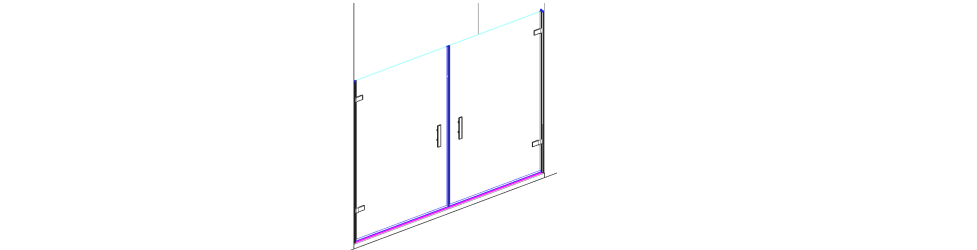

1.Posicionamos el perfil a pared y colocandolo a nivel,marcamos los puntos a taladrar .Fijamos el perfil a la pared. 2.Introducimos el perfil que sujeta las bisagras dentro del compensador. Realizamos la misma operación en el otro lado.	3.Atornillamos el perfil que sujeta la hoja a el perfil compensador de pared,regulando con este los posibles desplomes de la pared.
	
4.Colocamos las tapas en los perfiles .	5.Pegamos el perfil retenedor en la base del plato de ducha.
	
6.Proceder al sellado de la mampara.	* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.