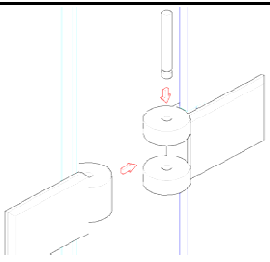
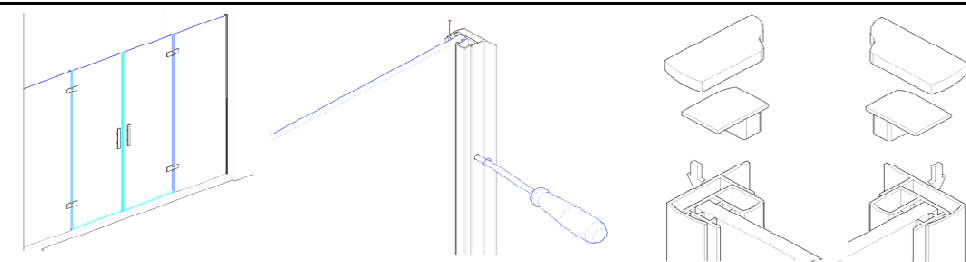
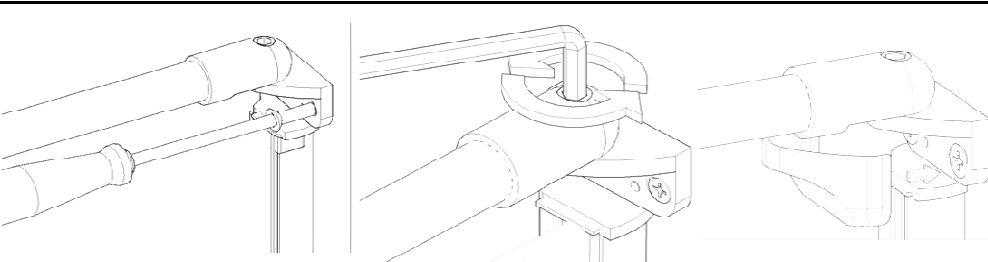
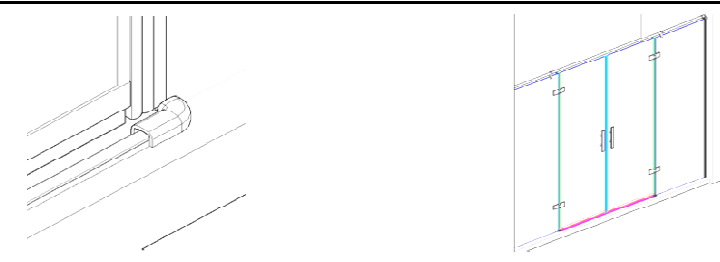

1.Posicionamos el perfil a pared y colocandolo a nivel,marcamos los puntos a taladrar .Fijamos el perfil a la pared. Realizamos la misma operación en el otro lado de la pared.	2.Introducimos el perfil del lateral fijo a la pared.
	
3.Unimos las bisagras colocando los pasadores de unión y apretando posteriormente los tornillos .	4.Presentando las cuatro piezas de cristal comprobamos su nivelación y fijamos los laterales fijos a los compensadores laterales. 5.Colocamos las tapas en los perfiles.
	
6.Presentamos los soportes de la barra y los fijamos a la pared. 7.Apretamos el tornillo que permite el giro a la barra para fijarla correctamente colocamos la tapa. 8.Posicionamos el soporte de la barra sobre los cristales fijos y los fijamos.	9.Pegamos el perfil retenedor en la base del plato de ducha con sus terminales. 10.Proceder al sellado de la mampara. * Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.