





MANUAL DE MONTAJE VITORIA



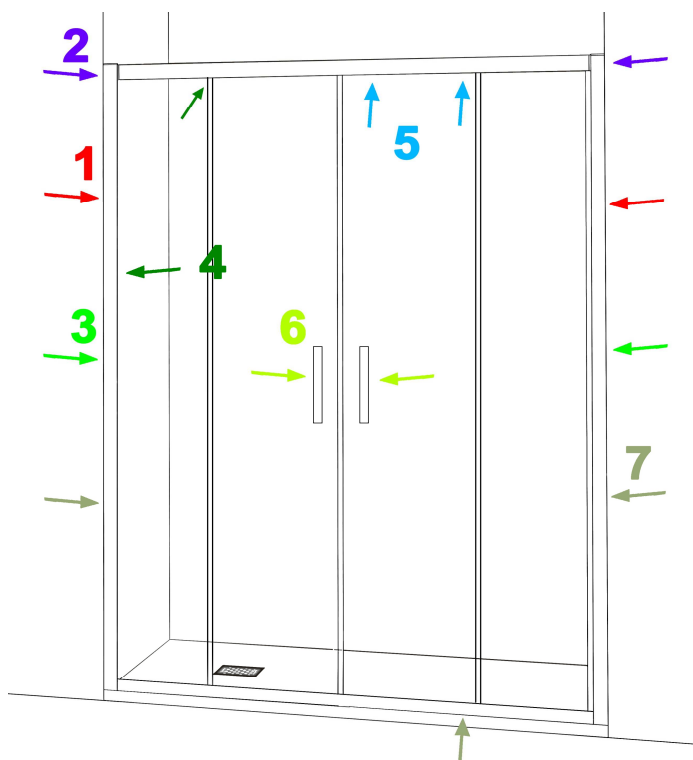


1. Se replantean y realizan los taladros a pared de los compensadores con la ayuda de un nivel de burbuja.
2. Unimos los cercos horizontales con los verticales mediante los tornillos.
3. Una vez montado el cerco, lo introducimos en los compensadores e instalamos todo el conjunto en la pared, centramos la mampara con los compensadores y fijamos estos uniéndolos a los cercos laterales con los tornillos autorroscantes y los tapones decorativos.
4. Fijamos los vidrios fijos mediante las piezas de sujeción atornillándolas al perfil horizontal en el interior.

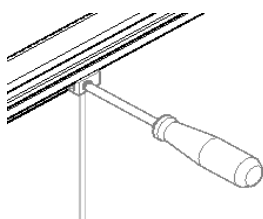

Acristalamos los vidrios fijos con los cercos verticales mediante un vinil insertado por el interior.

5. Montamos las hojas correderas inclinándolas e insertándolas por sus rodamientos en el carril del perfil superior. Realizamos la regulación y el nivelado de las puertas correderas mediante el tornillo del cabezal de los rodamientos.

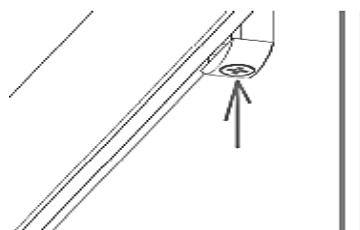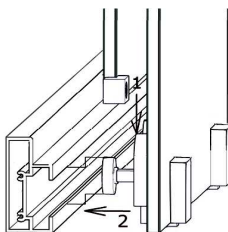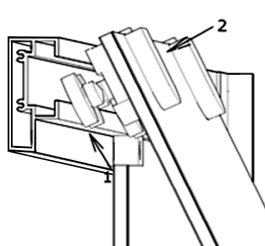

6. Instalamos todas las gomas e imanes de los extremos de los vidrios móviles y fijos para el correcto acople entre ellos así como, también colocaremos los tiradores y tapas.
7. Proceder al sellado de la mampara
 - * Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.