



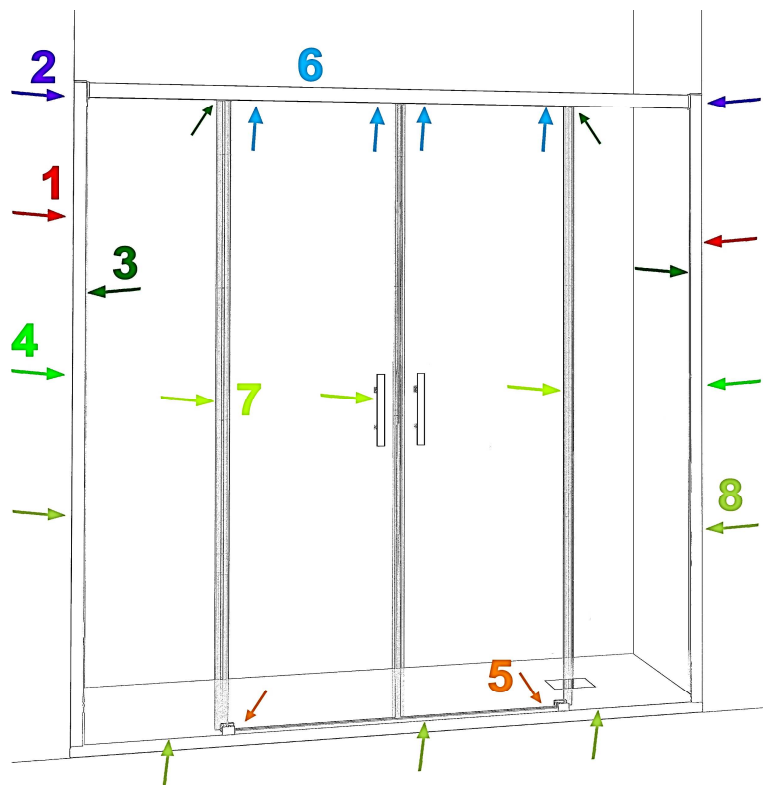


1. Se replantean y realizan los taladros a pared de los compensadores con la ayuda de un nivel de burbuja.
2. Unimos los cercos horizontales con los verticales mediante los tornillos.
3. Fijamos el vidrio fijo mediante las piezas de sujeción atornillándolas a los perfiles horizontales por su parte interior.

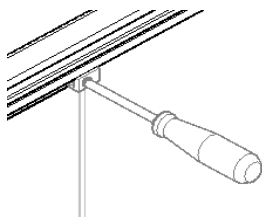


Acristalamos el vidrio fijo con el cerco vertical mediante un vinil insertado por el exterior.

4. Una vez montado el cerco, lo introducimos en los compensadores y los fijamos a la pared centramos la mampara en la pared con los compensadores y fijamos estos mediante tornillos y sus tapones decorativos.
5. Montamos las hojas correderas inclinándolas e insertándolas por sus rodamientos en el carril del perfil superior, ya en posición vertical, colocamos la guía en la base de los vidrios fijos. Colocamos el perfil vierteaguas con la pieza de union dentro de las piezas guía.

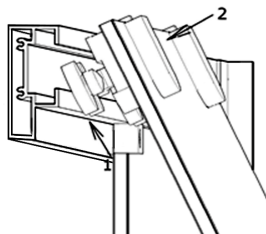

6. Realizamos la regulación y el nivelado de las puertas correderas mediante el tornillo del cabezal de los rodamientos.

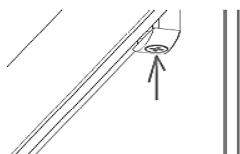

7. Instalamos todas las gomas e imanes de los extremos de los vidrio móviles y el fijos para el correcto acople entre ellos así como, también colocaremos los tiradores y tapas.

8. Proceder al sellado de la mampara

\* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.