# MANUAL DE MONTAJE ***ALICANTE (Angular)***

*ACONSEJAMOS EN ESTE MODELO ATORNILLAR EL COMPENSADOR
A LA PARED POR PRECAUCIÓN YA QUE, EL ANCLAJE SOLO ES UN LADO.



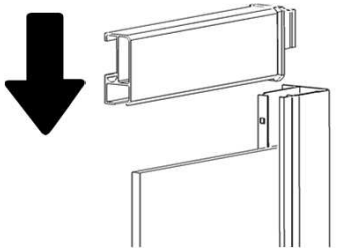

1. Con la ayuda de un nivel de burbuja y con los compensadores de la mampara colocados sobre el plato de ducha, se realiza una marca con rotulador en la pared, se quita la protección trasera y se fijan los compensadores a la pared guiandonos con la marca anteriormente realizada.

2. Insertamos el cerco vertical con los vidrios fijos dentro de los compensadores y lo unimos al cerco superior a través de las piezas de unión e insertamos los vidrios en sus ranuras.

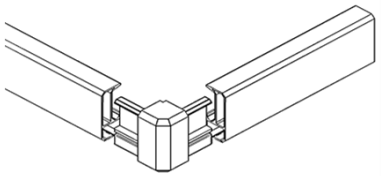

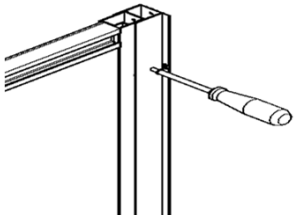

3. Unimos los lados de la mampara a través del esquinero mediante tornillos de 4,2 x 6 mm.
Se centra el cerco igualando a cada lado la distancia de compensación y se fijan los perfiles laterales a los compensadores con 4 tornillos de medida 4,2 x 13 autorroscantes y sus tapones decorativos.

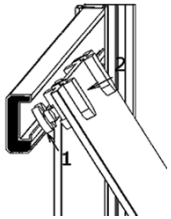


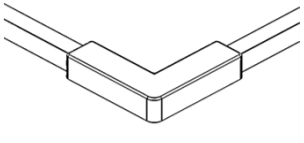

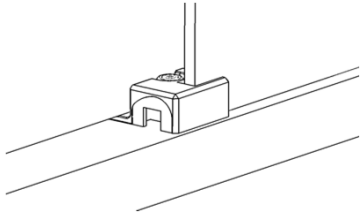

4.Montamos las hojas correderas inclinándolas e insertándolas por sus rodamientos en el carril del perfil superior, ya en posición vertical, colocamos la guía y el perfil vierteaguas en la base de los vidrios fijos.
Unimos los perfiles vierteaguas con la pieza de union.

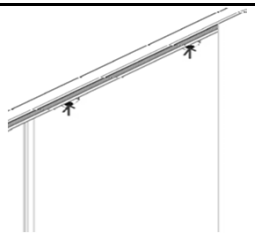

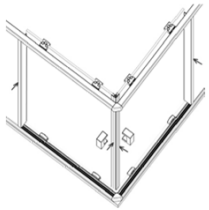

5. Regulamos y nivelamos los vidrios móviles mediante los tornillos de los soportes de rodamientos superiores, después colocamos el tirador y los embellecedores.
6. Colocamos los topes de frenado para los soportes de rodamientos de la hoja corredera, e instalamos todas las gomas e imanes que correspondan en los bordes de los vidrios.

7.Proceder al sellado de la mampara.
* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.

LA SUPERFICIE DEL VIDRIO DONDE ESTA PEGADA LA PEGATINA DEL TRATAMIENTO, ES LA CARA TRATADA CON DRY-DEC