MANUAL DE MONTAJE **EBRO**

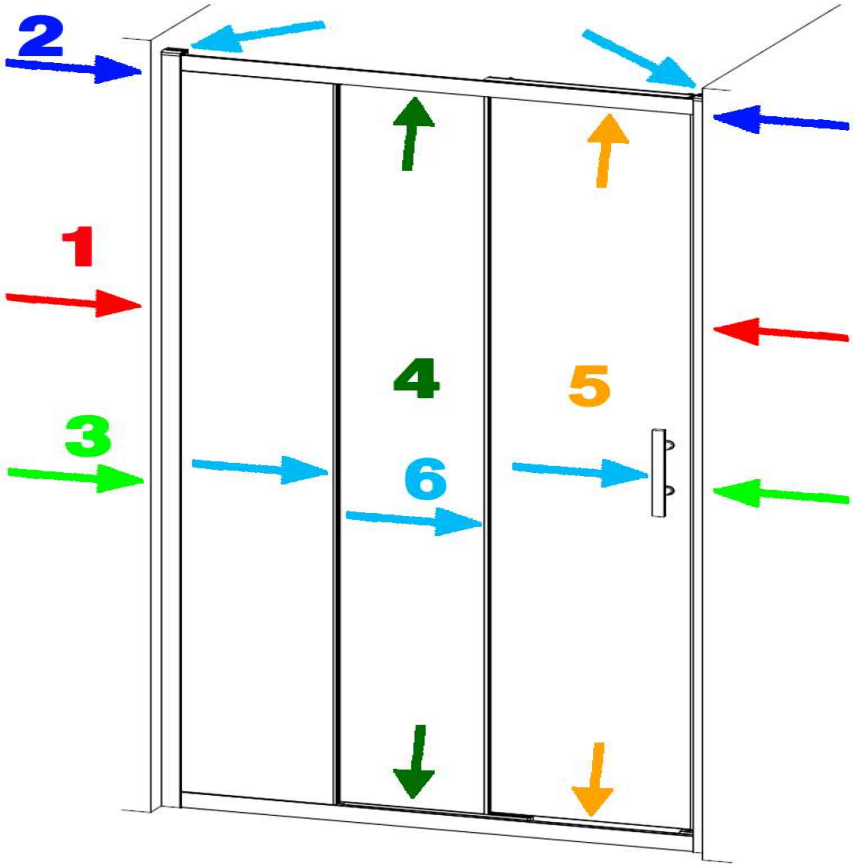

1. Se replantean y realizan los taladros a pared de los compensadores con la ayuda de un nivel de burbuja. Se instala en la pared el compensador del lado donde irá el cerco de cierre de la hoja.

2. Unimos los cercos horizontales con los verticales y el vidrio fijo mediante los tornillos.

3. Una vez montado el cerco, lo introducimos en el compensador anteriormente fijado a la pared e instalamos el otro compensador, corregimos holguras con los compensadores y fijamos estos uniéndolos al cerco lateral por el interior con los tornillos y los tapones decorativos.

4. Montamos la hoja corredera central, la ajustamos con las llaves allen y colocamos los topes:

